HT-XA100
HT-XA100C

数字家庭影院系统

使用说明书

无穷想象 无限可能

感谢您购买三星产品。
预享受更加全面的服务，请到以下网站注册您的产品：
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

特征

支持多种碟片播放
本家庭影院可以播放多种类型的碟片，包括DVD-AUDIO、DVD-VIDEO、 CD、MP3-CD、WMA-CD、DivX、 CD-R/RW及 DVD±R/RW.

DVD-Audio 兼容器
经验得出具有非常高的音质。集成24-BIT/192KHZ DAC板可以使播放器即使在低分辨率和高频干扰的情况下都能传出很好的音质。

USB 主机播放功能
您可以使用通过USB连接线连接存储设备和家庭影院系统，欣赏到保存在MP3 播放器，数码相机和闪存中的多个文件，例如图片、影片和歌曲。

杜比专业逻辑 II
杜比专业逻辑 II 是一种用来播放多频道信号的专业逻辑格式，是在普通的专业逻辑上改善的一种新的格式。

DTS (数码影音系统)
DTS 是由Digital Theater Systems公司开发的一种音频压缩格式，可提供全频5.1声道的超强声场。

TV 屏幕保护功能
如果主机在停止模式下 3 分钟，三星标志显示在屏幕上。本机在屏幕保护下 20 分钟后自动换成电源节约模式。

省电功能
本机在停止模式下 20 分钟后，电源自动关闭。

个性化TV屏幕显示
本机允许您在JPEG 和DVD的播放中选择您喜爱的画面，并将其设为背景墙纸。

HDMI
HDMI能传输DVD视频与音频信号，并且具有高清晰画面。

AV SYNC 功能
如果连接了数字电视，视频部分看上去要比音频部分慢一些。在此情况下，可以调节音频的延迟时间来跟视频同步。

Anynet+(HDMI-CEC) 功能
Anynet+ 是一种通过使用HDMI线连接家庭影院和三星电机，用三星电视遥控器可以操作主机的功能。(此功能只有三星电视支持)

附件

开箱检查以下提供的产品。

视频线



HDMI 线



FM 天线

使用说明书

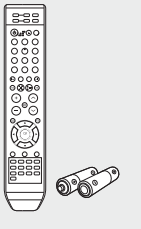

遥控器及
7号电池

安全信息

安全警告

为防止电击，请勿打开背板。

本机内部无使用者可以自行维修的零件。如需维修，请由专门的服务人员进行维修。

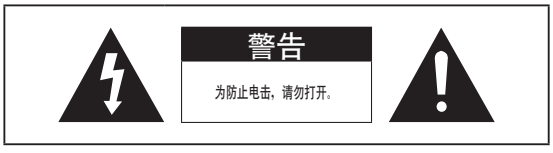

这个闪电标志是提醒使用者注意，本机内部带有足以造成电击伤害的电压。

这个惊叹号标志是提醒使用者注意随本产品所附的重要说明。

第一级镭射（ CLASS 1 LASER ）产品
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

第一级镭射产品

本机被列为第一级镭射产品。

如果执行此处指定以外的操控，调整或程序，可能会使辐射暴露造成危险。

注意：当主机打开并且互锁失败时，会有看不见的镭射辐射，请避免直接暴露于光束之下。

- 警告: 请勿将本机暴露在雨中或潮湿场所，以免火灾或电击。

  注意 : 为防止触电，请将宽片插头完全插入匹配的宽插槽。
- 本设备应始终连接到带有保护地线连接的交流电插座。
- 设备与主机断开连接时，必须将插头从主机插孔上拔出，否则容易造成漏电。

注意

- 请勿将让本机水滴落或喷洒在设备上，不得在设备上放置装有液体的物品，如花瓶。
- 主机插头用于断开设备的连接，因此应随时保持便于操作。

安全注意事项

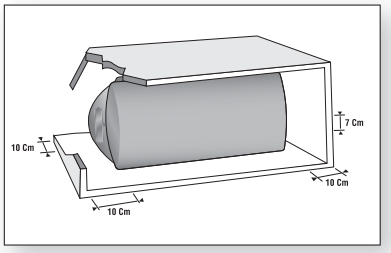

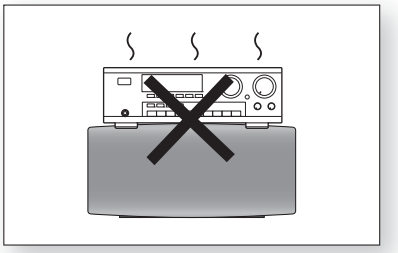

请确认您家中的交流电源是否符合光碟机背面标示贴纸上的要求。请将您的光碟机安装在水平，适当的基座（家具）上，并在周边留下足够的通风空间（7–10厘米）。请确认您的通风孔未堵塞。切勿将其他装置或重物放在本机上。请勿将本机放在功放机或其它会发热的设备上方。移动光碟机之前请先确定碟片是空的。本光碟机的设计可供连续使用。本光碟机切换待机模式，并不会关闭其电源供应。如果将光碟机完全从电源上切断，请从主电源插座上拔掉插头，特别是当长时间不使用时。

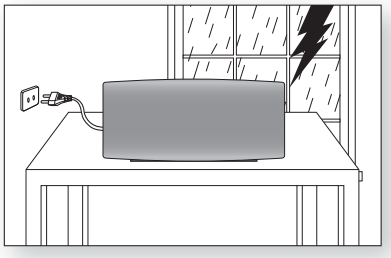

在雷雨天气时，请从壁装电源插座上拔下交流主机插头。闪电造成的电压峰值会损坏本设备。

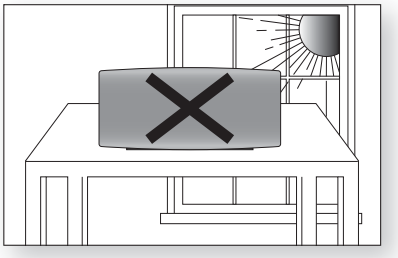

不要将本机器直接暴露在阳光辐射下或是其他热源下，反之会导致本机器过热或是故障。

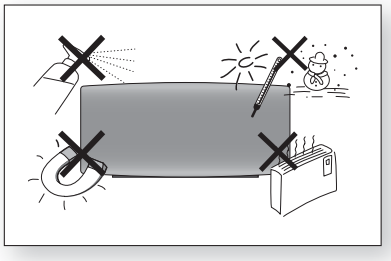

本机器避免接触到水分（如花盆），以及过热（如壁炉）或是会产生强磁或是电场的设备（例如扩音机等）。如果本机器故障，将电源线（缆线）从交流电源拔下。您的光碟机不供工业使用。如果您的光碟机或是碟片存放于冷温环境时，则会产生结露现象。如果在冬天运送光碟机到室内，则需要等大约两小时的时间，以便待本机器在使用前达到室内温度。

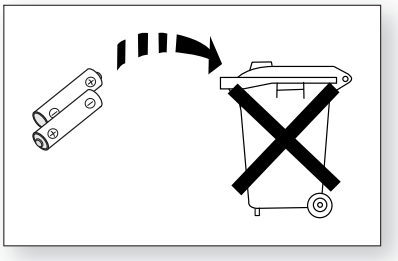

本机所使用的电池含有对环境有害的化学物质。勿将电池置于一般的家庭废弃物内，建议废弃电池应由技术人员处理。

语言编码列表

输入初始设置 “Disc Audio”, “Disc Subtitle” 或者“Disc Menu” 的相应编码(请参阅第43页)。

编码	语言	编码	语言	编码	语言	编码	语言
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

目录

特征 2
2
附件

安全信息 3
3
安全警告
4
安全注意事项

语言编码列表
5

准备开始 8
8
阅读使用说明书之前注意事项
9
可播放的碟片
9
不可使用如下类型的碟片
9
复制保护
10
碟片类型及特征

描述 11
11
前板
12
后板

遥控器 13
13
设置遥控器
14
遥控器按键说明

连接 17
17
连接音箱
19
连接无线接收音箱
21
连接视频到电视机
23
HDMI 功能
24
从外部设备连接音源
26
连接FM天线

使用家庭影院前的注意事项
27

播放 28
28 碟片播放
29 MP3/WMA-CD 播放
30 JPEG 文件播放
31 DivX 播放
33 使用播放功能
41 使用 USB 主机功能播放媒体文件

系统设置 43
43 设置语言
44 设置电视屏幕类型
45 设置童锁 (等级)
45 设置密码
46 设置壁纸
46 选择壁纸
47 DVD 播放模式
47 设置音箱模式
48 设置延迟时间
49 使用音位测试
49 设置音频
50 设置DRC(动态压缩范围)
51 设置AV SYNC
51 设置HDMI音频
52 设置声场(DSP)/EQ功能
53 杜比专业逻辑II模式
53 杜比专业逻辑II效果

收音机 54
54 收听广播
54 预设电台

简便功能 55
55 睡眠时间功能
55 调整显示亮度
55 静音功能
55 P.BASS

故障检查 56

USB 主机特性支持 58
58 数码相机
58 USB闪存
58 MP3 播放器

附录 59
59 处理及保放光碟注意事项
60 规格

准备开始

阅读使用说明书之前注意事项

在阅读使用说明书之前确保检查以下几项。

说明书中用的图标

图标	术语	定义
DVD	DVD	表示此功能对在视频模式下录制和完成的DVD 或DVD-R/DVD-RW碟片起作用。
CD	CD	表示此功能对数据CD(CD-R 或CD-RW)碟片起作用。
MP3	MP3	表示此功能对CD-R/-RW碟片起作用。
JPEG	JPEG	表示此功能对CD-R/-RW碟片起作用。
DivX	DivX	表示此功能对 MPEG4 碟片起作用。 (DVD±R/RW, CD-R 或CD-RW)
	Caution	表示有功能不起作用或设置可能会被取消。
	Note	表示在本页有帮助功能操作的介绍或技巧。

- 在此使用说明书中，标志"DVD (DVD)"代表以视频模式下录制和完成的DVD-VIDEO、DVD-AUDIO 以及 DVD-R/-RW碟片。当涉及到具体DVD类型时，其显示可能不同。
- 如果一个DVD-R/-RW碟片没有以DVD视频模式录制保护，那么它可能不能被播放。

关于使用说明书的用途

1) 在使用产品之前确保熟悉安全说明。(请参阅第4页)
2) 如果出现问题，请查阅故障排除。(请参阅第 56~57页)

版权

©2008 三星电子有限公司。

版权所有； 未经三星电子有限公司事先书面许可，不得复制或拷贝使用说明书的部分或全部内容，违者必究！

DVD (数字通用光盘) 提供精彩的音频和视频，这要归功于杜比数码环绕立体声和MPEG-2视频压缩技术。现在，您在家中也能欣赏到这种真实的音效，有如置身电影院或者音乐厅。

DVD 播放机和碟片按地区进行编码。这些区码必须匹配才能播放碟片。若代码不匹配，则碟片不能播放。播放机后壳的背板上指定了该播放机的地区编号。
(您的DVD播放机只能播放标有相同区码的DVD)

可播放的碟片

碟片类型	标有 (Logo)	录制的信号	碟片尺寸	最长播放时间
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		音频 + 视频	12 厘米	大约 240 分钟 (单面)
				大约 480 分钟 (双面)
			8 厘米	大约 80 分钟 (单面)
				大约 160 分钟 (双面)
AUDIO-CD		音频	12 厘米	74 分钟
			8 厘米	20 分钟
DivX		音频 + 视频	12 厘米	74 分钟
			8 厘米	20 分钟

不可使用如下类型的碟片

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM 和 DVD-ROM 碟片不能在此播放机播放。
  如果此类碟片被播放， <WRONG DISC FORMAT>信息将在显示在电视屏幕上。
- 海外购买的DVD碟片不能在此播放机播放。
  若此类碟片被播放， <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>信息将在显示在电视屏幕上。

复制保护

- 许多DVD碟均使用复制保护进行编码。有鉴于此，您只能将DVD播放机直接连到电视机，而不能连接VCR。如果连接到VCR，会导致受复制保护的DVD碟片中的画面失真。
- 本产品整合了版权保护技术。该技术受到特定美国专利声明方法保护，而其它知识产权属于苹果公司以及其它权利所有者。本版权保护技术的使用必须经过苹果公司的授权，并且只能用于家庭和其它有限的观看用途，除非获得苹果公司另行授权，禁止进行逆向工程或反汇编。

准备开始

碟片类型及特征

本产品不支持安全(DRM)媒体文件。

❖ CD-R 碟片

- 某些CD-R碟片可能无法播放，具体视碟片录制设备(CD刻录机或 PC)以及碟片的条件而定。
- 使用650MB/74 分钟的 CD-R碟片。
  请勿使用超过700MB/80分钟的CD-R碟片，因为其可能无法播放。
- 某些CD-RW (可重写)媒体可能无法播放。
- 只有正确“关闭”的CD-R才能完全播放。如果会话已关闭但光盘仍处于打开状态，则可能无法完全播放该光盘。

❖ CD-R MP3 碟片

- 只能播放带有ISO 9660或Joliet 格式MP3文件的CD-R光盘。
- MP3 文件名的长度应为不超过8个字符，且不能包含空格或特殊字符(. / = +)。
- 请使用以大于128Kbps的压缩/解压缩数据率录制的碟片。
- 只能播放带有".mp3" 和".MP3"扩展名的文件。
- 只能播放连续写入的多区段碟片。如果多区段碟片中有空白区段，则只能播放空白区段前面的部分。
- 如果碟片没有关闭，将需要较长的时间等待播放，且并可能无法播放所有录制的文件。
- 对于以可变比特率 (VBR)格式进行编码的文件，即同时以低比特率和高比特率进行编码的文件(例如：32Kbps ~ 320Kbps)，播放时可能会漏掉声音。
- 每张CD最多可以播放500首曲目。
- 每张CD最多可以播放300个文件夹。

❖ CD-R JPEG 碟片

- 只能播放带有 "jpg"扩展名的文件。
- 如果碟片没有关闭，将需要较长的时间等待播放，且并可能无法播放所有录制的文件。
- 只能播放带有ISO 9660或Joliet 格式JPEG文件的CD-R光盘。
- JPEG 文件名长度应为不超过8个字符，且不能含有空格和特殊字符(. / = +)。
- 只能播放连续写入的多区段碟片。如果多区段碟片中有空白区段，则只能播放空白区段前面的部分。
- 一张CD中最多可储存9,999个图像。
- 当播放Kodak/Fuji图片CD时，只能播放图片文件夹中的JPEG文件。
- Kodak/Fuji图片CD以外的其它图片光盘可能需要较长的时间等待播放或根本无法播放。

❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX 碟片

- 由于本产品只能识别经过DivX Networks公司授权的编码格式，因此可能无法播放用户自行创建的DivX 文件。
- 不支持不兼容格式的软件更新。
  (例如：QPEL, GMC或分辨率高于800 x 600像素等)
- 播放 DivX 文件时，高帧频部分可能无法播放。
- 关于更多DivX Networks公司授权的信息，请参阅网站："www.divxnetworks.net"。

描述

前板

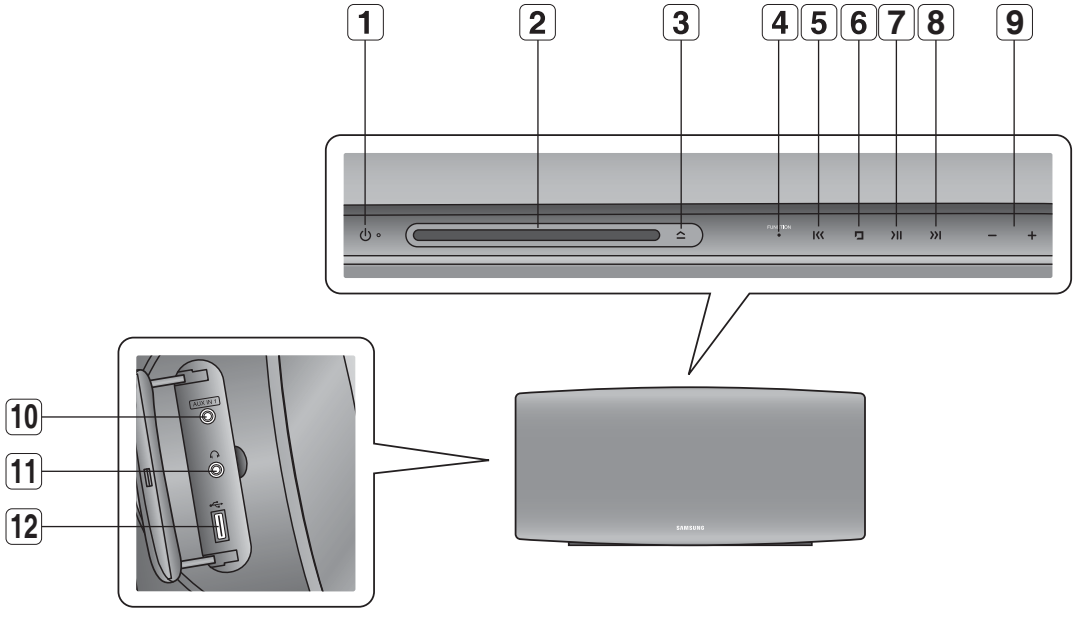

1	电源(⏻)键	5	上移& 跳曲(⏮)键	9	音量控制
2	碟片插入孔	6	停止 (⏹)键	10	外部音源输入端口1
3	退出键	7	播放/暂停 (⏯)键	11	耳机接口
4	功能键	8	下移& 跳曲 (⏭)键	12	USB 接口

描述

后板

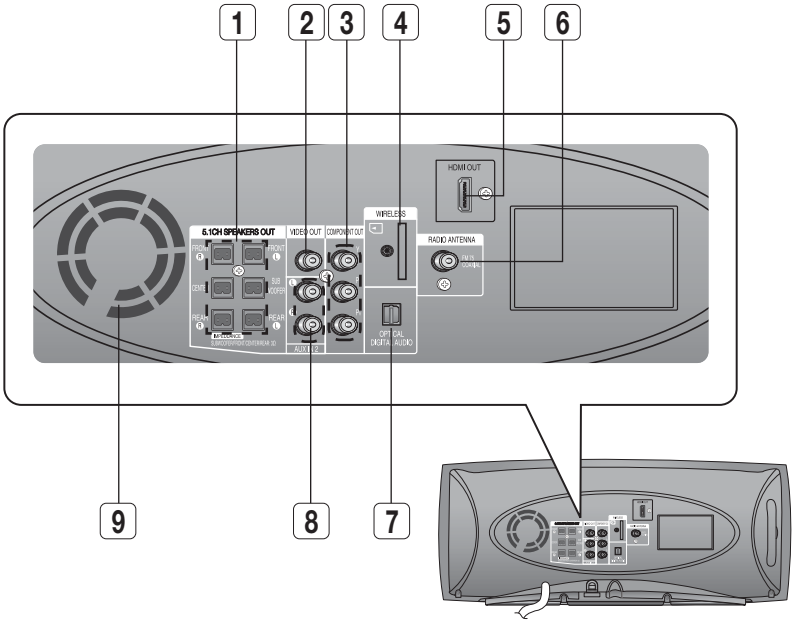

1	5.1 声道音箱输出端子	连接前置，中置，后置和重低音音箱。
2	视频输出端口	将电视的输入插头(VIDEO IN) 连接到该VIDEO OUT端口。
3	组合视频输出端口	连接电视的组合视频输入端口。
4	TX卡接口 (无线)	TX卡能够传递主机和无线接收组件。
5	HDMI 输出端口	使用HDMI 线，连接这个HDMI输出端口到电视机的HDMI输入端口，可得到最佳画面。
6	FM 天线接口	连接 FM天线。
7	外部数字信号输入端口	使用此可连接外部设备的数字输出。
8	外部音源输入端口2	连接外部设备的2声道模拟输出 (例如：录相机)
9	冷却风扇	电源开着时风扇总是转动的。当安装产品时请确认风扇周围有最小10厘米空闲距离。

遥控器

设置遥控器

您可以使用遥控器控制电视的特定功能。

使用遥控器动作电视时

1. 按电视键选择电视机模式。
2. 按电源键打开电视。
3. 当按住电源键的同时，输入您的电视品牌对应的编码。
   - 如果表格中列出多个符合您电视机的编码，则每次输入一个编码，直到找到让您的电视机工作的编码。
     例如：对于三星电视机
     按住电源键的同时，用数字键输入 00, 15, 16, 17 和 40.
4. 如果电视机关闭，则设置完成。
   - 您能使用电视电源, 音量, 频道和数字键(0~9)控制电视。

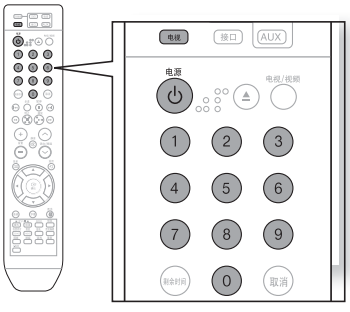

- 对于某些品牌的电视机，该遥控器可能无法正常使用。此外，遥控器可能无法执行某些操作，具体视您电视机的品牌而定。
- 如果您没有使用遥控器设定电视机品牌的编码，默认情况下，遥控器将使用三星电视机的编码进行操作。

遥控器操作的范围

遥控器可在直线上的7-10米处使用。它可以在遥控器感应器水平夹角30度操作。

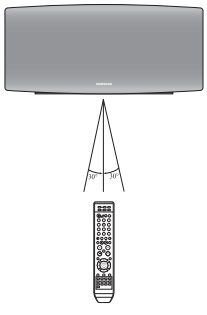

遥控器

遥控器按键说明

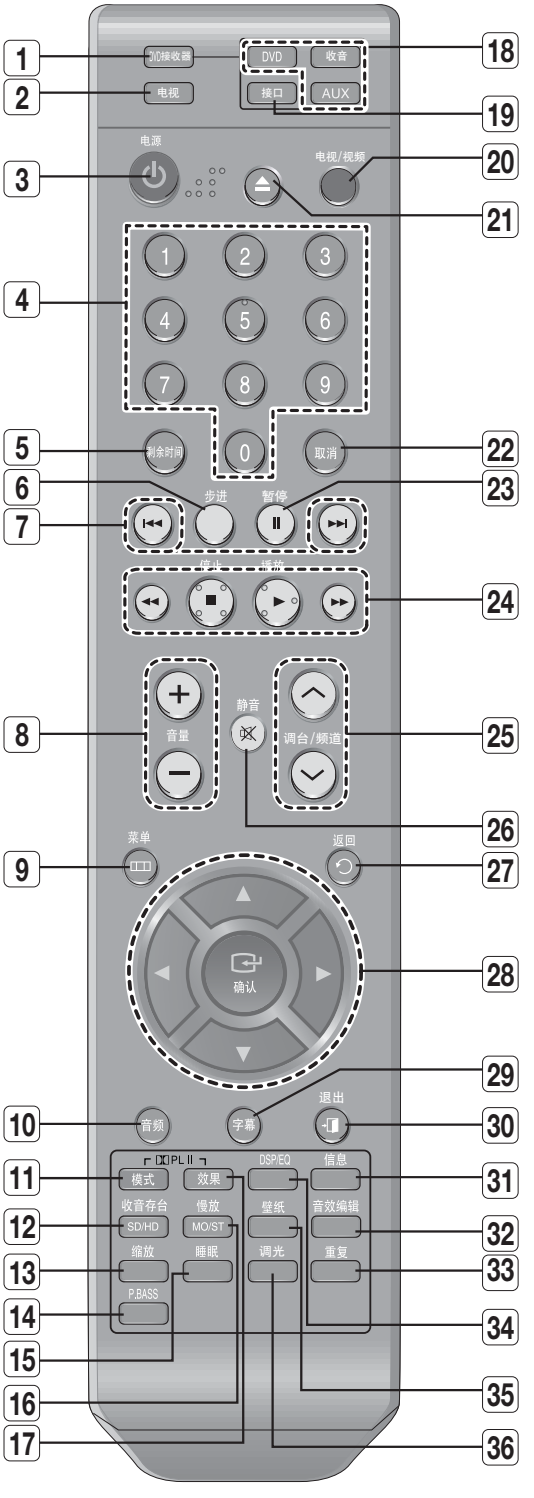
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
DVD
收音
接口
AUX
电视
电源
电视/视频
剩余时间
取消
步进
暂停
音量
静音
调台/频道
菜单
返回
确认
退出
音频
字幕
模式
效果
信息
收音存台
慢放
壁纸
音效编辑
SD/HD
MO/ST
缩放
睡眠
调光
重复
P.BASS

1	DVD 接收器键
2	电视键
3	电源键
4	数字(0~9)键
5	剩余时间检查键
6	步进键
7	收音预设调台/CD 跳曲键
8	音量键
9	菜单键
10	音频键
11	杜比专业逻辑II模式键
12	收音存台， SD(标清)/HD(高清)键
13	缩放键
14	P.BASS 键
15	睡眠键
16	慢放，单声道/立体声键
17	杜比专业逻辑II效果键
18	DVD DVD 键 收音 收音波段键 AUX AUX 键
19	接口键
20	电视/视频键
21	退出键
22	取消键
23	暂停键
24	▶ 播放键 ■ 停止键 ◀◀ ▶▶ 搜索键
25	调台/频道键
26	静音键
27	返回键
28	方向选择/确认键
29	字幕键
30	退出键
31	碟片信息显示键
32	音效编辑键
33	重复键
34	DSP/EQ 键
35	复制壁纸键
36	调光键

遥控器电池放置

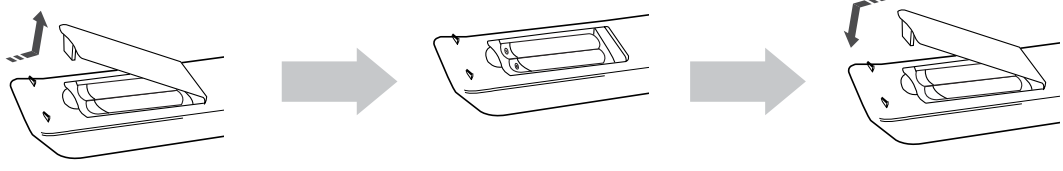

1. 按箭头方向打开电池盒外盖。
2. 放入两节**1.5V AAA7**号电池，请注意正确的极性 **(+**及**–)**。
3. 将电池盖复位。

请遵循以下注意事项以避免电池渗漏或破损：

- 将电池放入遥控器中并对准电极方向：(+) 对 (+) 和 (–) 对 (–)。
- 请使用正确型号的电池。看起来相似的电池，电压有可能不同。
- 请始终同时更换两节电池。
- 请勿将电池暴露于热源或火焰中。

遥控器

电视机品牌编码表

编号	品牌	编码	编号	品牌	编码
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

连接

本节介绍了本机连接其他外部设备的各种方法。
移动或安装产品之前，请确保关闭电源和断开电源线的连接。

连接音箱

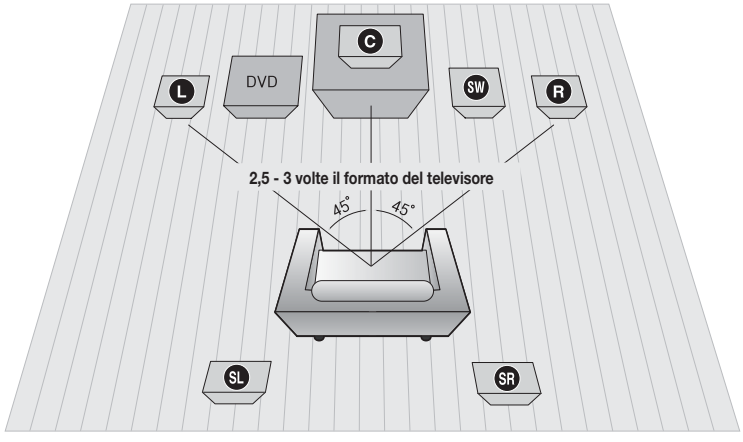

DVD播放机的位置
请将其放在支架或壁柜隔板上，或放在电视柜下面。

选择聆听方位
聆听方位与电视机的距离应为电视机屏幕尺寸的2.5 ~ 3倍。
例如： 32" 电视机2~2.4米
35" 电视机3.5~4米

前置音箱 ⓁⓇ
将这两个音箱放在聆听方位的前方，内侧(约45°)面向您。
将音箱的高音喇叭放在与您耳朵同一高度的位置。
将前置音箱的正面与中置音箱的正面对齐，或者将其放在比中央音箱稍靠前的位置。

重低音音箱 SW
重低音音箱的位置没有严格的要求，您可以随意放置。

中置音箱 Ⓒ
最好将其安装在与前置音箱相同高度的位置。也可以将其直接装在电视机上方或下方。

后置音箱 SL SR
将这两个音箱放在聆听方位的后方。若无足够空间，请将这两个音箱面对面放置。将其放在离您耳朵水平向上60到90厘米的位置，音箱面向下稍倾斜。

* 与前置音箱和中置音箱不同的是，后置音箱主要用于处理音效，将不会一直发出声音。

连接

连接音箱

1. 在音箱背面按下连线端子。
2. 将黑线插入黑色连线插孔(–)，红线插入红色连线插孔(+)。然后松开端子。
3. 连接接口端子至播放器背面。
   • 确保音箱连线的颜色与接口颜色匹配。

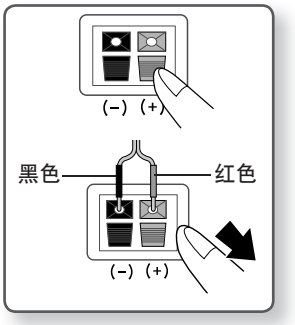

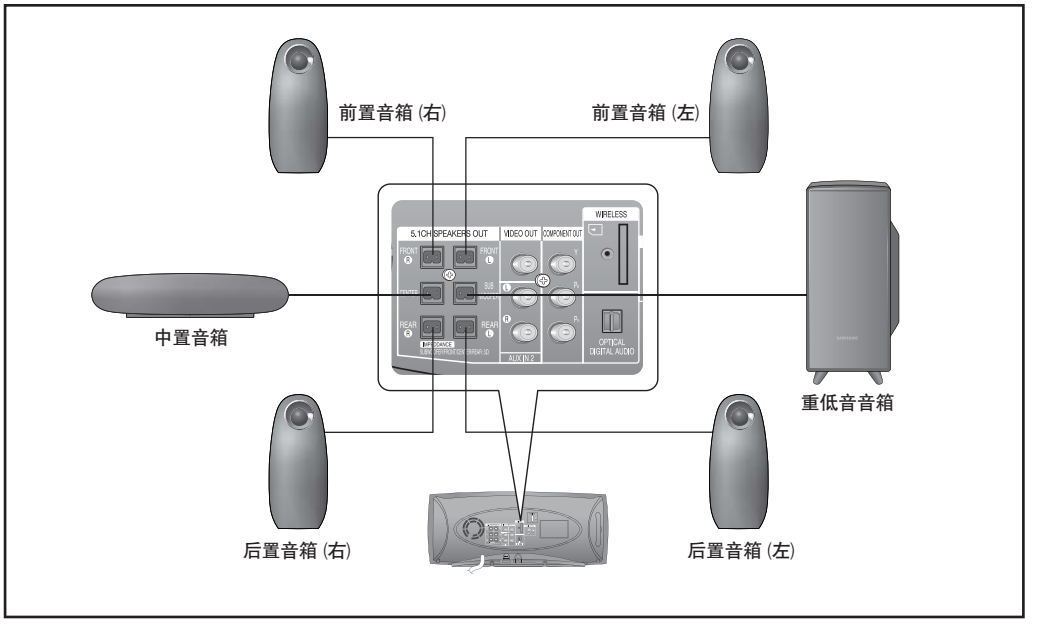

- 请勿让儿童摆弄音箱或在音箱附近玩耍，以免由于音箱翻倒而对其造成伤害。
- 将音箱线连接到音箱时，请确保正负极 (+/–)的正确连接。
- 请将重低音音箱放在儿童无法触及的位置。以免他们把手或其它异物插入重低音音箱的导声管（ 音孔）。
- 请勿通过导声管（ 音孔）将重低音音箱挂在墙上。

- 如果将音箱放在电视机附近，则电视机屏幕颜色可能会因音箱产生的磁场干扰而失真。如果出现这种情况，请远离电视机放置音箱。

连接无线接收音箱

要连接无线后置音箱，您必须要从三星销售商那里另外购买无线接收组件和TX 卡。

当您已购买无线接收组件(SWA-4000)时

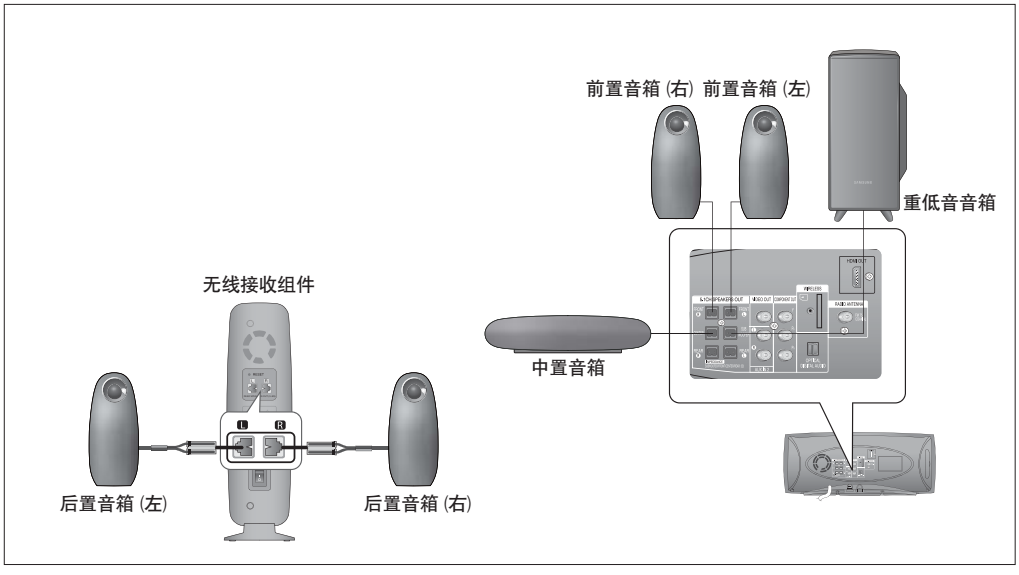

1. 参照第18页，连接前置、中置、重低音音箱。
2. DVD播放机关闭后，将TX 卡插入到主机背面的TX卡插槽中。
   - 手持TX卡，使卡的斜边面向下然后将其插入插槽中。
   - TX卡可以使主机和无线接收器之间实现无线通信。
3. 将左右音箱连接到无线后置接收组件上。
4. 将无线后置组件的电源线插入壁装电源插座上，然后将电源开关切换到ON位置。

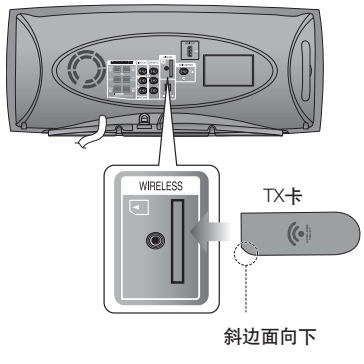

连接

- 将无线后置组件放置在聆听位置的后方，如果无线后置组件过于接近主机，则可能会干扰听到一些声音中断。
- 如果在系统附近使用了如微波炉，无线LAN卡，蓝牙设备之类的设备或是任何其它使用相同频率为5.8GHz的设备，则可能会由于干扰听到一些声音中断。
- 该微波的传输距离大约10米，但可能视具体操作环境而有所不同。如果主机与无线后置组件之间有钢筋混凝土墙壁或者金属墙壁，则由于无线电波无法穿透金属，系统可能根本无法进行操作。
- 本产品(HT-XA100/XA100C)兼容无线接收组件SWA-3000。

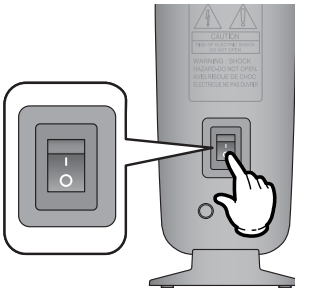

- 不要将其它的TX卡插入本机，这样本机将很容易被损坏。
- 不要将TX卡偏插或反插。
- 当主机关机时，插入TX卡。本机开启时插入此卡可能会导致出现问题。
- 如果TX卡插入到主机上，则后置音箱没有声音输出。
- 无线接收组件内置了无线接收天线。将本机远离水源和潮湿的地方。
- 为得到理想的收听效果，确保无线接收组件周围清洁及无障碍。
- 如果无线后置音箱中听不到声音，请将模式切换为DVD 5.1 声道或杜比专业逻辑II模式。
- 在2-声道模式时，无线后置音箱中将听不到声音。

连接视频到电视机

在连接视频时，请根据以下三种方法选择合适您连接电视的方法。

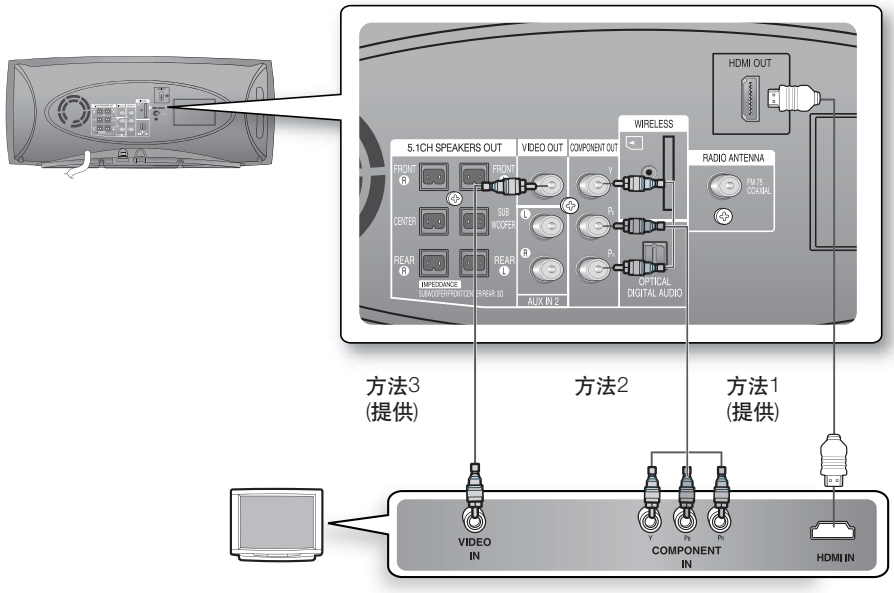

方法 1 : HDMI

连接HDMI输出端口到您电视机的HDMI输入端口。

方法 2 : 组合视频信号

如果您的电视有组合视频输出，将主机背面的组合视频输出(P_R, P_B 和Y)（ 不提供）接口连接到电视的组合视频输入接口(P_R, P_B 和Y)。

方法 3 : 复合视频信号

用提供的视频线将本机背面上的VIDEO OUT（ 视频输出）插孔连接到电视机的VIDEO IN（ 视频插入）插孔。

- 本机组合视频输出在隔行扫描模式下576i(480i) 操作。
- 如果使用线连接三星电视和DVD播放器，您可以使用电视的遥控器操作家庭影院。此Anynet+(HDMI-CEC)功能只有三星电视支持。
- 请确认Anynet+标记，如果您的电视有Anynet+标记，它一定支持功能。

连接

HDMI音频检测功能

当电源打开连接HDMI线时，则播放机的视频输出将自动切换成HDMI模式。

HDMI (高清多媒体接口)

HDMI 是一个接口，它仅通过一个连接器即可启用视频和音频数据的数字传输。
通过使用HDMI，DVD家庭影院会传输数字视频和音频信号并在具有输入插孔的电视机上显示生动的画面。

- **HDMI 接口描述**

  HDMI 连接器 - 支持视频和数字音频数据。

  - HDMI 仅向电视输出纯数字信号。

  - 如果您的电视不支持 HDCP (高带宽数字内容保护)，则屏幕上会出现随机噪声干扰。

- **为什么三星使用HDMI?**

  模拟电视要求模拟视频/音频信号。然而，当播放DVD时，传输到电视机的数据是数字信号。因此需要数字到模拟转换器(位于DVD家庭影院中)或模拟到数字转换器 (位于电视机中)。在此转换过程中，会由于噪声和信号丢失而降低画面质量。HDMI技术更为卓越，因为它不需要D/A 转换并且从主机到电视机是纯数字信号传输。

- **什么是HDCP?**

  HDCP (高带宽数字内容保护)是一种通过HDMI保护输出的DVD内容防止复制的系统。他提供视频音来源 (PC, DVD等)和显示设备(**电视机**，**投影仪**等)之间的安全数字链接。内容会在来源设备处进行加密以防止进行未经授权的复制。

- **什么是Anynet+?**

  Anynet+ 是一种简便功能，它通过使用三星电视的Anynet+特性，提供主机的链接操作。

  - 如果您的三星电视机有Anynet+标记，则它支持Anynet+功能。

  - 如果您打开主机放入碟片，主机将自动开始播放碟片。然后电视将自动切换到HDMI 模式。

  - 如果您打开主机后按播放键（ 碟片已放入），电视机将立即开启并切换到HDMI 模式。

HDMI 功能

分辨率选择

此功能允许用户为HDMI 输出选择合适的屏幕分辨率。

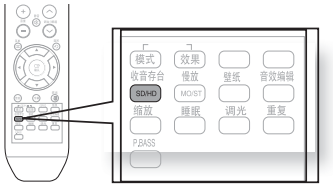

在停止模式下，按住遥控器上的**SD/HD** (标清/高清)键。

- 适合HDMI输出的分辨率为576p(480p)、 720p、1080i/1080p。
- SD(标清) 分辨率为576p(480p)、 HD (高清) 分辨率为720p、1080i/1080p。

默认HDMI值为 576P (480P)。

- 如果电视机不支持配置的分辨率，您将无法正确观看画面。
- 连接了HDMI 线时，普通视频和复合视频将没有信号输出。
- 要了解更多的关于电视机视频输入来源的信息，请参阅电视机的用户手册。

为什么使用HDMI (高清多媒体接口)?

本设备能够以数字方式传输DVD 视频信号而不必进行转换到模拟信号的处理。当使用HDMI接口时，您将获得更清晰的数字画面。

使用Anynet+(HDMI-CEC)

通过使用Anynet+功能，您可以使用三星电视机的遥控器来控制其它三星设备。可通过使用HDMI线将本家庭影院连接到三星电视机以使用Anynet+功能。此功能只有支持Anynet+功能的三星电视机方可使用。

1. 使用HDMI线将家庭影院和三星电视连接。(请参阅第21页）。
2. 在您的电视机上设置Anynet+功能。
   (获取更多的信息请参阅电视说明书。)
   - 您可以使用电视遥控器来操作家庭影院。(可用电视机的按键: ⏪, ⏹, ⏯, ⏩, ▲, ▼ 和 ◄, ► 键， ⓪ ~ ⑨ 键)

如果您选择电视机

设置您的电视机 Anynet+(HDMI-CEC) 为**On**。

- **Receiver** : **On** : 您可以通过家庭影院听音频。
- **Receiver** : **Off** : 您可以通过电视机听音频。

使用 Anynet+

您可以在三星电视的遥控器上按播放键操作主机，打开电视或者看电影。

如果您选择影院

选择**THEATER to connect**并设置以下每项的选择。

- **View TV** : 如果设置Anynet+(HDMI-CEC)开启后您选择浏览电视，家庭影院自动的切换到DIGITAL IN。
- **THEATER Menu** : 您可以选择家庭影院菜单。
- **THEATER Operation** : 显示家庭影院碟片播放信息。 您可以控制家庭影院碟片操作，例如: 标题，章节和字幕变换。
- **Receiver** : **On** : 您可以通过家庭影院听音频。
- **Receiver** : **Off** : 您可以通过电视机听音频。

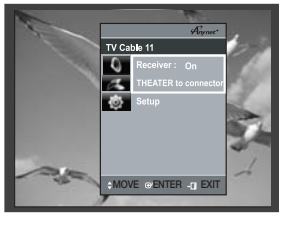

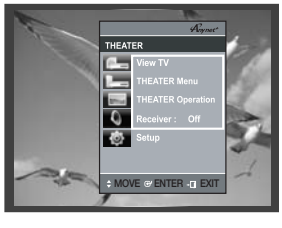

- 选择浏览电视时，您必须使用一根数码光缆连接电视和家庭影院以便电视的声音从家庭影院中可以听到。

连接

从外部设备连接音源

AUX1 : 连接外部装置/MP3 播放机

装置如: MP3播放机

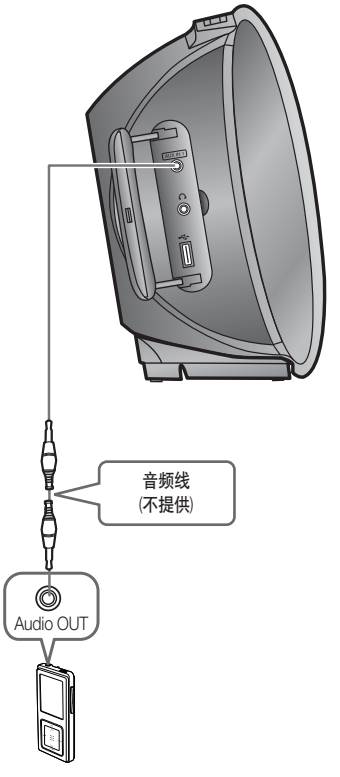

1. 将家庭影院的AUX IN 1(音频) 接口连接到外部模拟装置/MP3播放机的音频输出接口。
2. 按遥控器上的AUX键以选择AUX1输入。
   - 您也可以在主机上按功能键。
     模式切换如下:
     DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB →TUNER.

AUX2 : 后板

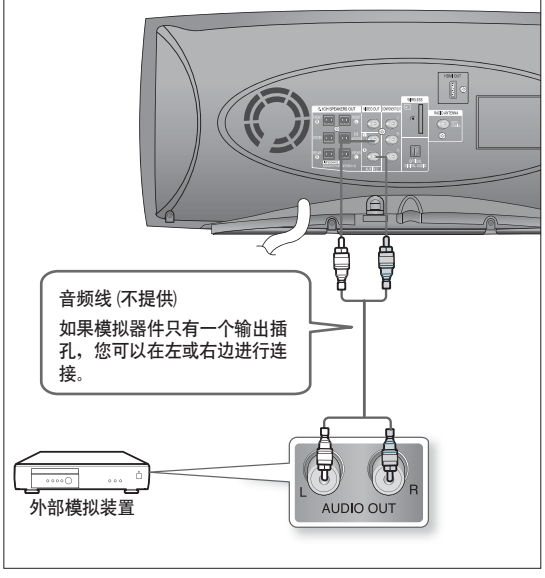

OPTICAL : 后板

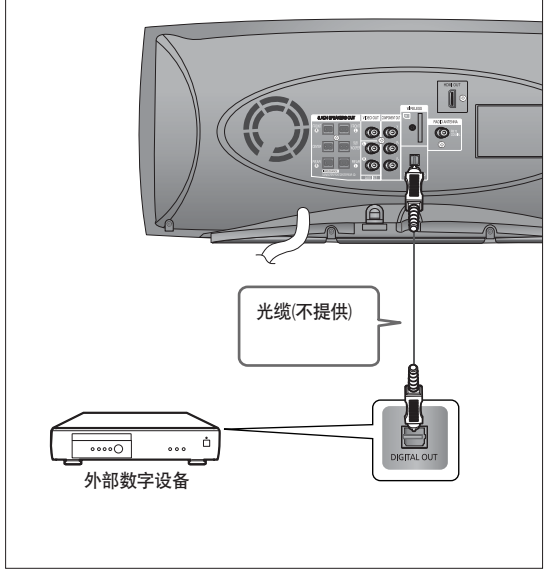

AUX2 : 连接外部模拟装置

模拟装置如：录相机

1. 将家庭影院的AUX IN 2 (音频) 接口连接到外部模拟设备的Audio Out接口。
   - 确保颜色连接正确。
2. 按遥控器上的AUX键以选择AUX 2输入。
   - 您也可以在主机按功能键。
     模式切换如下:
     DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → TUNER.

▪ 对于您的录相机，您可以将视频输出接口与您的电视机相连，然后将音频输出接口与本设备相连。

OPTICAL : 连接外部数字设备

数字信号装置如：机顶/信号线盒。

1. 将家庭影院的数字输入接口(OPTICAL)连接到外部设备的数字输出接口。
2. 按遥控器上的AUX 键以选择DIGITAL IN。
   - 您也可以在主机上按功能键。
     模式切换如下:
     DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → TUNER.

连接

连接FM天线

1. 将提供的FM天线连接到75Ω同轴插孔。
2. 在四周慢慢移动天线直到找到接收良好的位置，然后将之固定在墙上或是其他的固定表面。

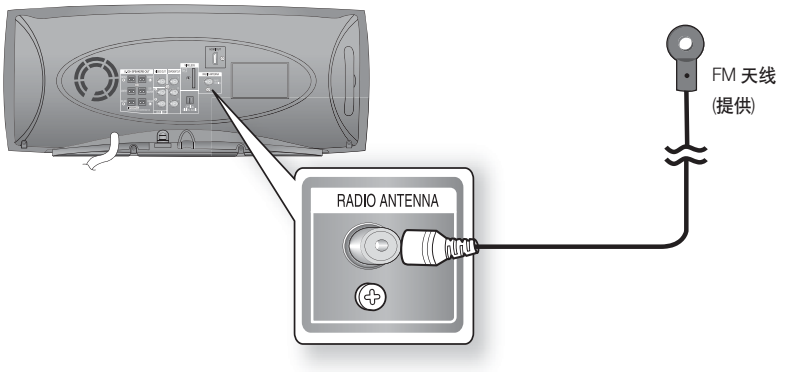

▪ 本机不接收AM广播。

冷却风扇

冷却风扇为本机提供冷空气以避免其过热。
为安全起见，请注意以下注意事项:

- 请确保本机四周通风良好。如果本机通风不良，则本机内部的温度可能会上升并且可能会损坏设备。
- 请勿堵塞冷却风扇或通风孔。(如果冷却风扇或通风孔被报纸或布遮盖，则本机内部可能会累积热量并可能会引起火灾）。

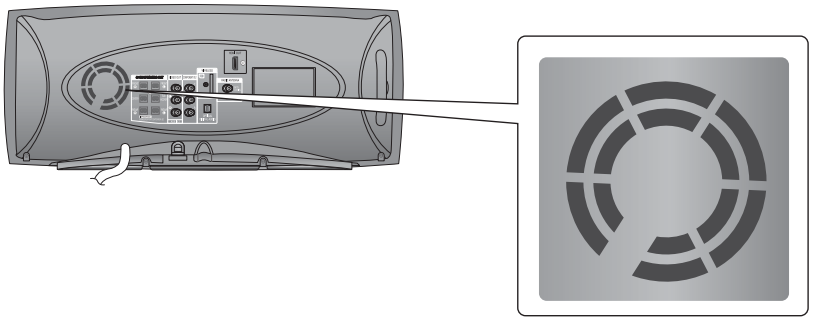

使用家庭影院前的注意事项

可以使用家庭影院系统的遥控器操作三星电视机。

1. 将主机电源插头插入交流电源插座。

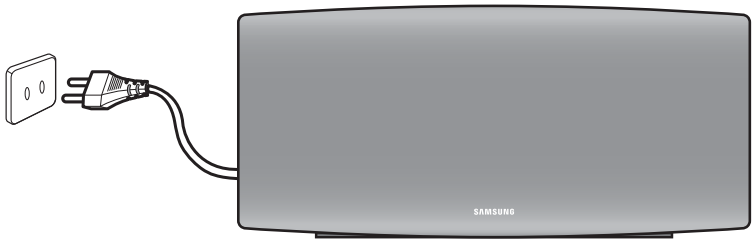

2. 按 **DVD** 接收器键打开DVD RECEIVER 模式。
3. 按主机上的功能键或遥控器上的**DVD**键能够播放DVD/CD。
4. 按电视键设置TV模式。
5. 按遥控器上的电源键打开您的三星电视机。
6. 按电视/视频 键选择VIDEO模式。

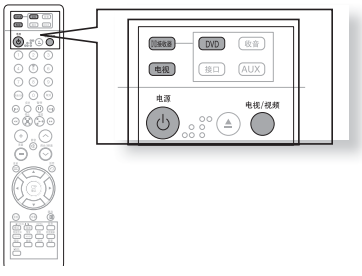

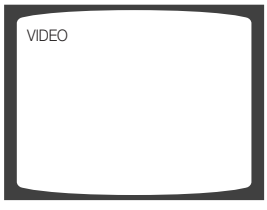

选择视频制式

当主机关闭时，按住遥控器上的数字7键至少5秒钟。

- 默认状态下，视频制式设置为"PAL"模式。
- "NTSC" 或"PAL" 将显示在屏幕上。此时，短暂地按数字7键选择"NTSC" 或 "PAL"制式。
- 每个国家有不同的视频制式标准。
- 正常播放时，碟片的视频制式必须和您的电视机的视频制式保持一致。

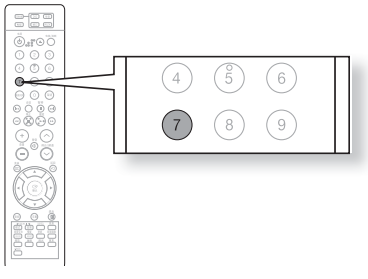

播放

碟片播放

1. 垂直方向放入碟片。
   • 将有标签的一面朝前轻轻放入。
2. 按播放 (▶)键播放。
   • 播放自动开始。

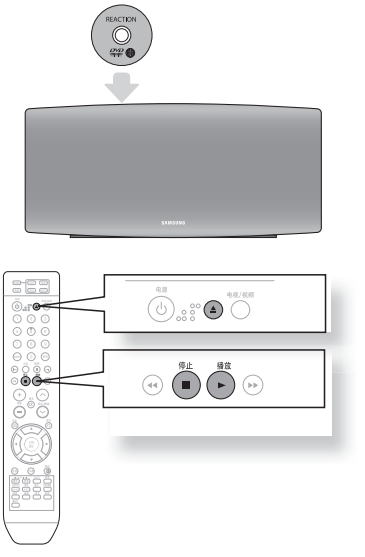

在播放过程中，按停止(■)键停止播放。

• 如果按一次，PRESS PLAY将显示在屏幕上，并且将存储停止位置。如果按播放 (▶)键或确认键，将会从停止位置继续播放。(此功能仅在播放碟片时DVD起作用。) 如果按两次，STOP将显示在屏幕上。如果再按播放 (▶)键，将会从头开始播放。

在播放过程中按暂停 (⏸)键暂停播放。

• 再次按播放 (▶)键恢复播放。

- 根据具体的光盘内容，初始屏幕显示可能会有所不同。
- 任何盗版碟片都不能在本播放机中播放，否则，将违犯CSS(内容加扰系统：一种复制保护系统）规定。

MP3/WMA-CD 播放

本机可以播放以MP3/WMA格式编码的CD（ CD-R/CD-RW）。

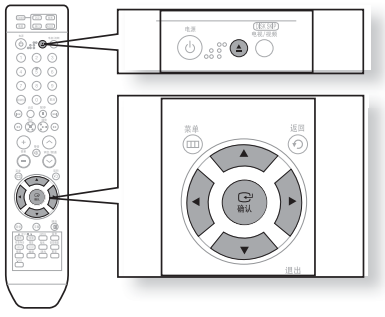

1. 置入MP3/WMA碟片。
   - MP3/WMA 菜单屏幕显示，播放开始。
   - 根据MP3/WMA碟片不同，显示的菜单根据内容也可能不同。
   - WMA-DRM文件不能播放。
2. 在停止模式下，使用方向键▲、 ▼、◄、►选择想要的专辑，然后按确认键。
   - 使用方向键▲、▼ 选择曲目。
   - 在停止模式下用方向键▲、 ▼、 ◄、 ►选择其它的专辑然后按确认键。
3. 按停止(■)键停止播放。

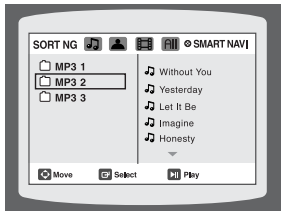

- 根据录制模式不同，有些MP3/WMA-CD碟片可能无法播放。
- MP3碟片的目录具体视光盘上录制的MP3/WMA曲目格式而定。

在屏幕上显示播放文件图标，

- 在停止模式时，按方向键▲、▼、 ◄、►从菜单顶部选择您想要的图标。

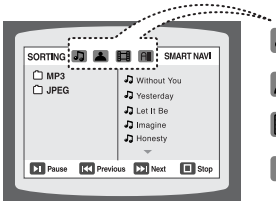

音乐文件图标 : 只播放音乐文件时，选择 。

图像文件图标 : 只播放图像文件时，选择 。

电影文件图标 : 只播放电影文件时，选择 。

所有文件图标 : 播放所有文件时，选择 。

播放

JPEG 文件播放

可将通过数码相机或可携式摄像机截取的图像，或是PC机里存有的JPEG 文件存储在CD中，然后在此家庭影院中播放。

旋转/翻转功能

在播放过程中按方向键▲、▼、◄、►。

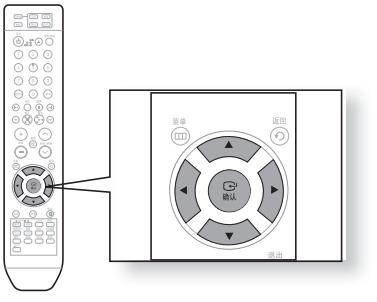

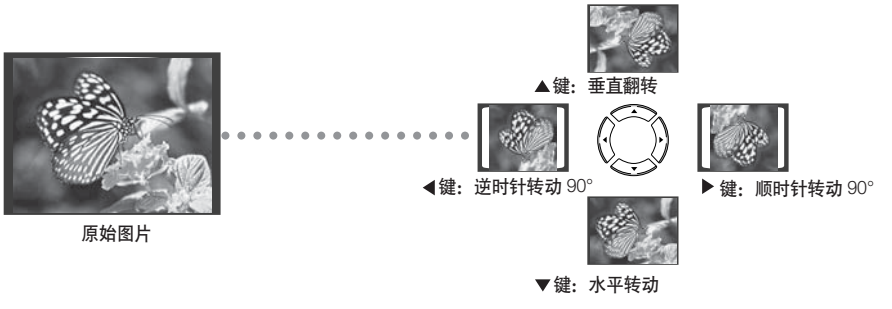

- 本产品支持的标准文件的最大分辨率为5120 x 3480(或 19.0 MPixel)，逐行扫描文件的分辨率为2048 x 1536 (或 3.0 MPixel)。
- 当输出分辨率为 720p/1080i/1080p时，此时若播放文件，则自动转换成576p(480p)模式。

DIVX 播放

此功能仅在播放DivX 碟片时起作用。

向前/向后跳过

在播放过程中，按I◀◀, ▶▶I 键。

- 如果光碟中有超过两个文件的话，则无论何时按▶▶I 键，均会跳到下一个文件。
- 如果光碟中有超过两个文件的话，则无论何时按 I◀◀ 键，均会跳到上一个文件。

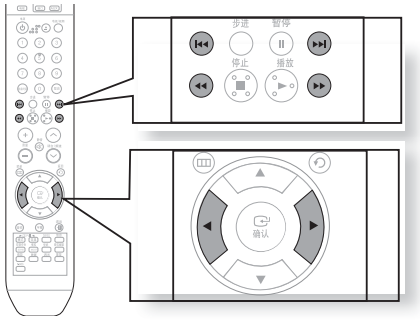

快速播放

在播放过程中，按住◀◀, ▶▶键快速倒退或前进。

- 每次按住此键，播放速度依下所示变换:
  2倍 ➞ 4倍 ➞ 8倍 ➞ 32倍 ➞ 正常.

5 分钟跳过功能

播放时，按方向键 ◄、► 。

- 无论何时按此键►均会向前跳过大约五分钟的播放内容。
- 无论何时按此键◄均会向后跳过大约五分钟的播放内容。

音频播放

按音频键。

- 如果一张碟片中有多种音频语言，则可以在这些语言之间切换。
- 每次按住此键，选择将在AUDIO (1/N, 2/N ...)及之间交替出现。
  - 当碟片只支持一种语言时，将显示屏幕上。

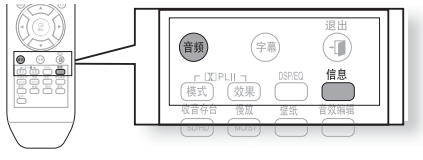

字幕播放

按字幕键 。

- 按每次按此键，将在SUBTITLE (1/N, 2/N ...) 与SUBTITLE OFF之间切换您的选择。
- 如果碟片只有一个字幕文件，将自动播放文件。
- 关于碟片字幕叙述的更详细的内容，请参照下页2点（ 字幕叙述）。

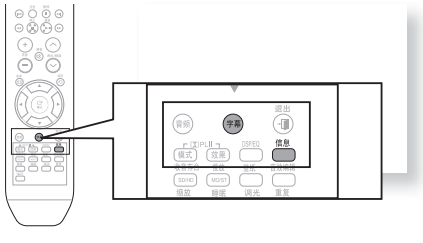

播放

如果碟片中有多种字幕文件

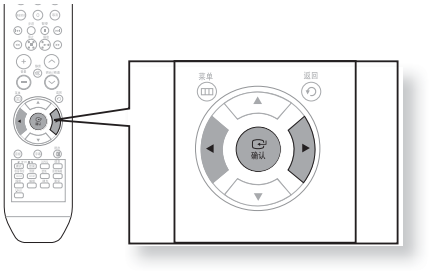

如果碟片中有多种字幕文件，而默认字幕与电影不匹配，而您必须按如下方法选择字幕语言：

1. 在停止模式下，按方向键▲、▼选择需要的字幕( ) 语言，然后按确认键。
2. 当您从电视屏幕上选择所需的DivX文件时，影片将会正常播放。

DivX(数码网络视频格式)

DivX 是微软公司开发的一种视频文件格式，它基于MPEG4压缩技术通过网络实时提供音频和视频数据。MPEG4用于视频编码和MP3的音频编码，以便用户能够以接近DVD质量的视频和音频观看影片。

1. 支持格式

   本产品仅提供以下媒体格式。如果视频和音频两种格式均不受支持，则您可能会遇到如图像损坏或没有声音之类的问题。

   支持的视频格式

格式	AVI	WMV
支持的版本	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

   支持的音频格式

格式	MP3	WMA	AC3	DTS
比特率	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
取样频率	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

   - 以DTS格式创建的DivX文件包括音频和视频文件，最多只支持6Mbps。
   - 屏幕比率：默认状态的DivX 分辨率为640x480像素(4:3)，本产品支持800x600像素(16:9)以上的屏幕类型，当屏幕分辨率高于800像素将不支持此屏幕。
   - 当播放采样频率高于48khz或320kbps的光盘时，播放期间屏幕可能会出现抖动。

2. 字幕叙述
   - 为了正确地使用这种特性，您必须具有视频抓取和编辑的经验。
   - 要使用字幕功能，保存 (*.smi)字幕文件与DivX 媒介文件(*.avi)用同一名称，并且保存到一个文件夹中。

     例如：根目录　　Samsung_007CD1.avi
     　　Samsung_007CD1.smi
   - 文件名最多可用60个字母数字字符30个东南亚字符（ 双字节字符如：韩国和中国）。

碟片信息显示

DVD CD MP3 JPEG DivX

您可以在电视屏幕上查看光碟的播放信息。

按信息键。

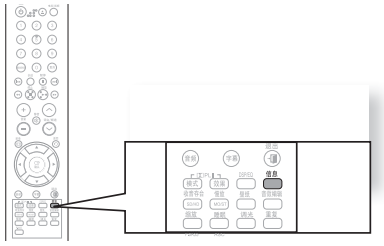

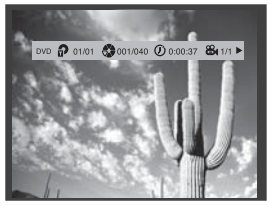

- 根据具体的碟片，碟片信息显示可能会有所不同。
- 根据具体的碟片，您还可以选择DTS, DOLBY DIGITAL,PRO LOGIC。

出现在电视机屏幕上！

如果进行按键操作时电视机屏幕上出现此符号，则当前播放的光碟无法进行该操作。

检查剩余时间

DVD CD MP3

按剩余时间键。

- 可检查播放的标题或章节的总时间及剩余时间。

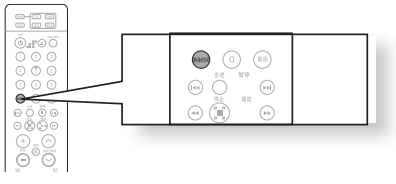

每次按剩余时间键时

DVD-VIDEO TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

DVD-AUDIO GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN

CD TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

MP3 TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

播放

快速播放

按◀◀, ▶▶键。

- 每次按住此键，播放速度做如下改变：

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

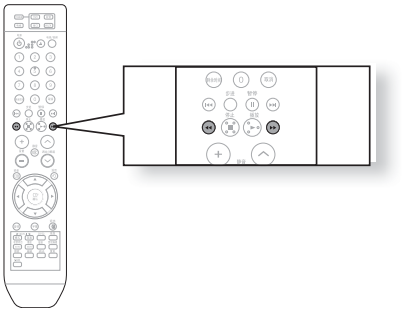

- 当快速播放CD或MP3-CD,时，只有2倍速度上时听到声音，4倍、8倍、以及32倍速度时均没有声音。

慢速播放

按慢放键。

- 每次按住此键，播放速度做如下改变：

DVD: ▶❙1/2 → ▶❙1/4 → ▶❙1/8 → ❙◀1/2 → ❙◀1/4 → ❙◀1/8 → ▶ PLAY

DivX: ▶❙1/2 → ▶❙1/4 → ▶❙1/8 → ▶ PLAY

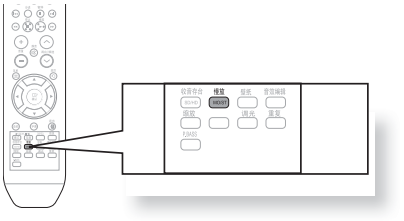

- 在慢速播放和步进播放时没有声音。
- 对于DivX碟片反向播放功能不起作用。

跳过场景/曲目

按❙◀◀, ▶▶❙键。

- 播放期间，每次按该键将会播放上一个或下一个章节，曲目或目录（文件）。
- 您不能连续的跳过章节。

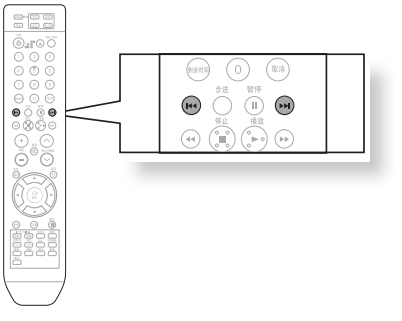

重复播放

重复播放功能可以重复播放章节，标题，曲目（歌曲）或目录(MP3 文件)。

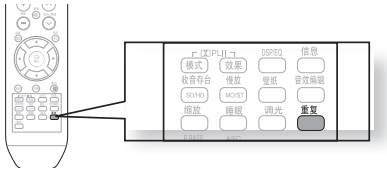

按重复键。

• 播放时每按此键，重复播放模式将如下改变：

DVD-VIDEO REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF

DVD-AUDIO REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF

CD REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

CD JPEG DivX REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

CHAPTER : 重复播放选择的章节。

TITLE : 重复播放选择的标题。

GROUP : 重复播放选择的专辑。

RANDOM : 以随机顺序播放曲目。 (可能会再次播放已经播放过的曲目。)

TRACK : 重复播放所选的曲目。

DIR : 重复播放所选文件夹中的所有曲目。

DISC : 重复播放整张碟片。

OFF : 取消重复播放。

在碟片信息屏幕上选择重复播放模式

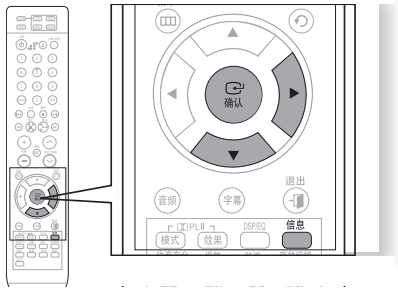

1. 按信息键两次。
2. 按方向键 ►移至REPEAT PLAYBACK (↻) 显示。
3. 按方向键 ▼ 选择您需要的重复播放模式。
   • 要选择另外的专辑或曲目，请重复上面步骤2，3。
4. 按确认键。

DVD OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF

CD OFF → A- → TRACK → DISC → OFF

■ 对于DivX, MP3和JPEG碟片，您无法从信息显示屏选择重复播放。

播放

A-B 区间重复播放

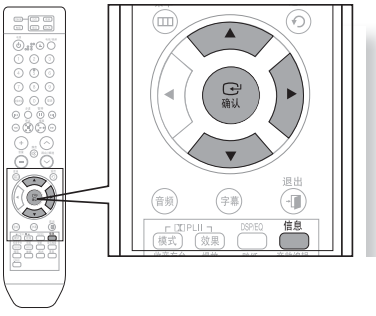

您可以重复播放DVD碟片中的指定片段。

1. 按信息键两次。
2. 按方向键►移动到REPEAT PLAYBACK (↻)显示。
3. 按方向键 ▲、▼选择A-，然后再在想要重复的段落开始部分按确认键。
   - 当按确认键后，所选位置将存储在内存中。
4. 在所需片段的结尾处按确认键。
   - 将会重复播放指定段落。

A TO B REPEAT ON

➢ 要回到正常播放，请按方向键▲, ▼选择 ↻ OFF。

■ A-B区间重复功能在播放DivX, MP3 或JPEG 碟片时不起作用。

步进功能

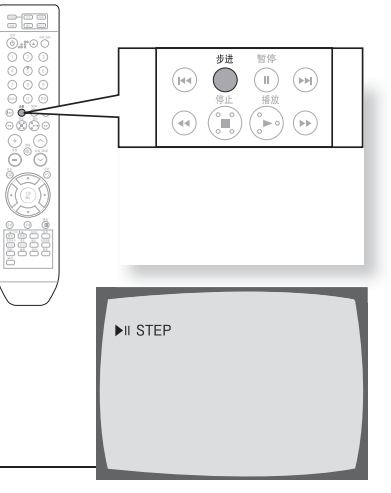

按步进键。

- 播放期间，每次按该键画面会向前移动一帧。

■ 步进移动播放时没有声音。

视角功能

DVD

您可以通过此功能以不同的视角欣赏同一场景。

1. 按信息键。
2. 按方向键 ► 移至 ANGLE ( ) 显示。
3. 按方向键 ▲, ▼ 或数字键选择所需的视角。
   - 每按此键，视角更改如下：

     1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3

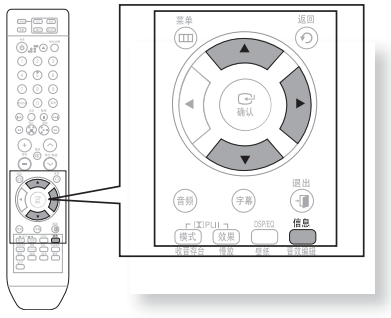

■ 视角功能仅对录有多种视角的碟片起作用。

变焦功能 (屏幕放大)

DVD

您可以使用此功能放大显示图像的特定区域。

1. 按缩放键。
2. 按方向键▲、▼、 ◄、 ►移动到您想要放大的区域。
3. 按确认键。
   - 每次按此键，变焦如下：

     ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF

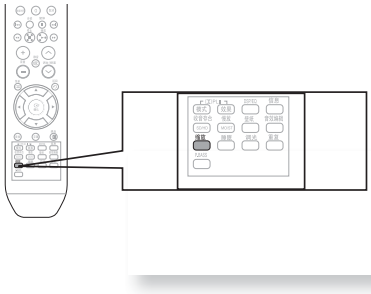

播放

专辑功能

DVD-AUDIO

一些DVD-Audio有额外的专辑组需要4位数字解锁打开，参照碟片的包装找到详细的解锁内容。

当您播放一张含有专辑组的DVD-Audio碟时，密码输入提示将自动显示屏幕上。

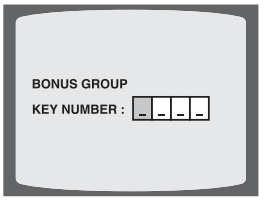

▪ 如果退出碟片，关闭电源。或拔掉播放机的插头时，将需要重新输入该解锁密码。

指引功能

DVD-AUDIO

在播放过程中，在遥控器上按 ∨、∧键。

- 您可以从DVD-Audio碟中包含的静止图像中选择您喜欢的图像。
- 对于有些碟片而言，您或许不能选择图像。

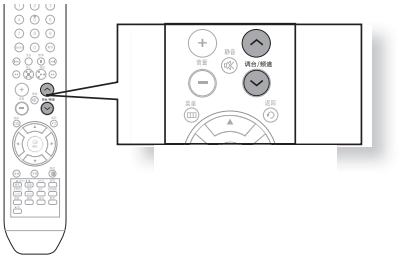

音频语言选择功能

DVD

1. 按信息键两次。
2. 按方向键▲、▼或数字键选择所需的音频语言。
   - 根据碟片上的语言数，每次此键可选择不同的音频语言（ 英语，西班牙语，法语等等）.

   EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

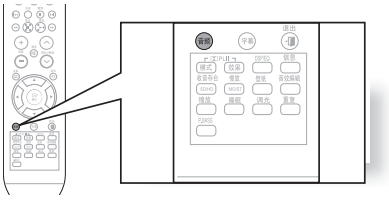

▪ 您也可以在遥控器上按音频键完成此功能。

▪ 对有些碟片而言，字幕语言和音频语言功能可能不起作用。

字幕语言选择功能

DVD

1. 按信息键两次。
2. 按方向键 ►移动到SUBTITLE (🗨) 显示。
3. 按方向键▼或数字键选择所需的字幕语言。
   EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 → EN 01/03

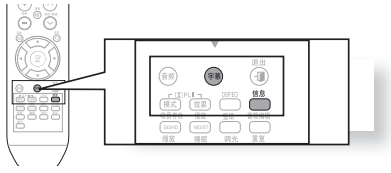

- 您也可以在遥控器上按字幕键完成此功能。
- 对有些碟片而言，字幕语言和音频语言功能可能不起作用。

直接移动到场景/曲目

DVD CD MP3 JPEG

DVD CD

1. 按信息键两次。
2. 按方向键 ▲、▼ 或数字键选择所需的标题/曲目(🎧)，然后按确认键。
3. 按方向键 ◄、► 移动到章节(🎞)显示。
4. 按方向键 ▲、▼ 或数字键选择所需的章节然后按确认键。
5. 按方向键 ◄、► 移动到时间(⏱)显示。
6. 按数字键选择所需的时间然后按确认键。

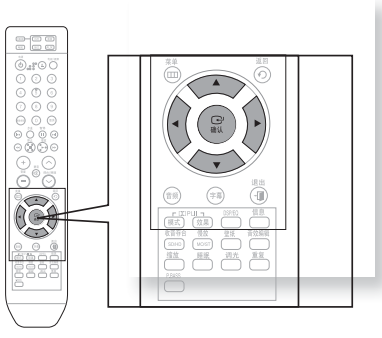

MP3 JPEG

按数字键。

- 将播放所选的文件。
- 当播放MP3或JPEG碟片时，您不能使用▲、▼移动文件夹。
  要移动文件夹，请按停止 (■)键，然后按方向键▲、 ▼。

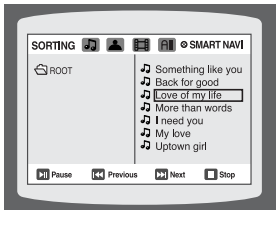

- 您可以按遥控器上的 I◄◄、►►I 键直接移动到所需的标题、章节或曲目。
- 根据具体的碟片，您可能无法移动到所选的标题和时间。

播放

使用碟片菜单

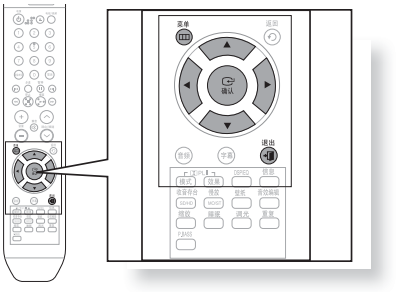

您可以在音频语言、字幕语言、简单描述中使用此菜单。不同碟片菜单内容不同。

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键▲、▼移至Disc Menu然后按确认键。
   - 当您选择了碟片不被支持的菜单时，"This menu is not supported"信息将在屏幕上显示。
3. 按方向键 ▲、▼、◄、► 选择想要的项目。
4. 按确认键。

➢ 按退出键退出设定画面。

▪ 碟片菜单显示可能视具体的碟片而不同。

使用标题菜单

对于包含多个标题的DVD，您可以查看每个影片的标题.根据具体的碟片，此功能的可用性可能会有所不同。

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键▲、▼移至 Title Menu。
3. 按停止键。
   - 标题菜单即会出现。

➢ 按退出键退出设定画面。

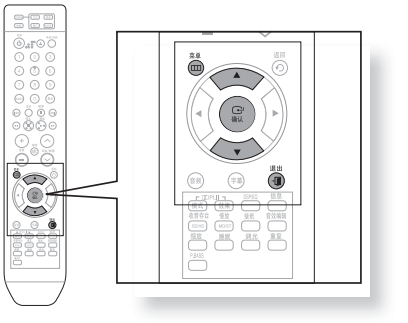

▪ 标题菜单显示可能视具体的碟片而不同.

使用USB主机功能播放媒体文件

通过将存储设备连接到家庭影院的USB接口，您能够以高质量的视频及5.1声道的家庭影院音响，欣赏保存在MP3播放器、USB存储卡或数码相机中的图片、影片和音乐等媒体文件。

1. 将USB设备连接到主机侧面的接口上。
2. 在主机上按功能键或在遥控器上按接口键选择USB 模式。
   - 显示屏上出现**USB**然后消失。
   - 电视机屏幕上会出现USB MENU屏幕并保存播放的文件。
3. 按停止(■)键停止播放。

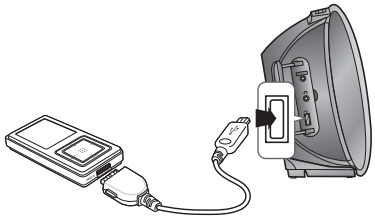

安全断开USB连接

为避免损坏USB中存储的文件，请在断开USB线连接之前进行安全断开。

- 连续按停止(■)键两次。
  显示屏将显示**REMOVE USB**。
- 拔下USB连接线。

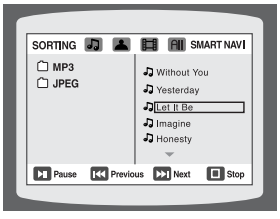

■ 要使用5.1声道家庭影院来听音乐，您必须设置杜比专业逻辑模式为Matrix。(请参阅第53页)

向前/向后跳过

播放期间，按 I◀◀, ▶▶I键。

- 当有两个以上文件时，按▶▶I键，会选择下一个文件。
- 当有两个以上文件时，按I◀◀ 键，会选择上一个文件。

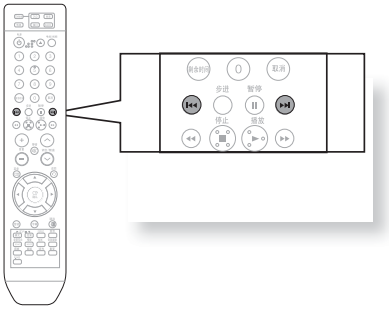

播放

快速播放

在播放过程中，按◀◀、▶▶键。

- 每次按下此键，播放速度变换如下:

2倍 → 4倍 → 8倍→ 32倍 → 正常

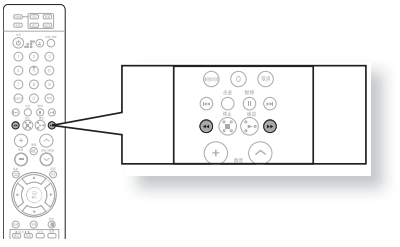

兼容设备

1. USB 设备支持大容量的USB1.0 版本。(在 Windows (2000或更高版本)中作为可移动碟片进行操作而无需要其它驱动程序的USB设备。)
2. MP3 播放器：硬盘驱动器和MP3闪存播放器。
3. 数码相机：支持USB大容量版本1.0的数码相机。
   - 在 Windows (2000或更高版本)中作为可移动碟片进行操作而无需要其它驱动程序的USB设备。
4. USB 硬盘驱动器和USB闪存，支持USB2.0或USB1.1的设备。
   - 当连接USB1.1设备时，可能会体验到不同的播放质量。
   - 对于硬盘驱动器，确保额定电源线连接到USB HDD时使用正确的操作方法。
5. USB 读卡器：单插槽USB读卡器和多插槽USB读卡器。
   - 根据不同的制造商，可能会不支持读卡器。
   - 如果您将多个存储设备安装到多插槽读卡器中，则可能会遇到问题。
6. 如果使用USB延长线，可能会无法识别USB设备。

支持格式

格式	文件名	文件扩展名	比特率	版本	像素	采样频率
静止图片	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
音乐	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
影片	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- 不支持CBI (控制/批量/中断) 。
- 不支持使用PTP协议或当连接到电脑时需要安装其它程序的数码相机。
- 不支持使用NTFS 文件系统。(仅支持FAT 16/32(文件配置为16/32) 文件系统)
- 当与主机相连时，依据系统文件的规格一些MP3播放器可能无法操作。
- USB 主机播放功能不能播放通过特殊制造程序转换的媒体文件。
- 不支持启用MTP(媒体传输协议)设备。
- USB主机功能并非支持所有的USB设备。关于支持设备信息，参照第58页。

系统设置

为方便起见，您可以设置本DVD家庭影院的功能以使其在您的家庭环境中发挥最佳效果。

设置语言

OSD(屏幕显示) 语言默认设置为英语。

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键▼移动到Setup然后按确认或 ►键。
3. 选择Language然后按确认或 ►键。
4. 按方向键▲、▼，选择OSD Language然后按确认或 ►键。
5. 按方向键▲、▼选择所需的语言然后按确认键。
   • 一旦设置完成后，如果语言选择了英语，OSD将显示为英语。

➢ 按返回键返回到前一画面。

➢ 按退出键退出设置画面。

• **OSD LANGUAGE** : 选择OSD语言。
• **AUDIO** : 选择音频语言（ 录制在碟片上）。
• **SUBTITLE** : 选择字幕语言（ 录制在碟片上）。
• **DISC MENU** : 选择碟片菜单语言（ 录制在碟片上）。

※若您选择的语言没有录制在碟片上，则菜单语言将不会更改，即使您将其设置为所需的语言。

• **OTHERS** : 要选择其它语言，请选择OTHERS然后输入选择国家的语言编码。（ 参照第5页不同国家的语言编码）可选择 AUDIO、SUBTITLE 和DISC MENU语言。

系统设置

设置电视机屏幕类型

依照电视机的类型（ 宽屏幕或4:3比率电视），您可以选择不同的屏幕类型。

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键▼移动到Setup然后按确认或 ►键。
3. 按方向键▼移动到TV DISPLAY 然后按确认或 ►键。
4. 按方向键▲、▼，选择所需的项目然后按确认键。
   • 一旦设置完成后，您就可以使用设置的画面了。

➢ 按返回键返回到前一画面。
➢ 按退出键退出设置画面。

调整电视屏幕宽高比 (屏幕大小)

普通电视机水平和垂直的屏幕尺寸比率为4:3，而宽屏和高清电视机是16:9，这种比率称为视屏比率。播放录有不同屏幕尺寸的时，应调整到适合您的电视机的视屏比率。

对于标准的电视机，请根据个人喜好选择**4:3PS**和**4:3LB**选项。如果是宽屏幕电视机，请选择**WIDE/HDTV**。

4:3PS (4:3 Pan&Scan)
选择此项可在普通的电视机的平移或扫描模式下播放16:9画面。
• 您只能看到画面的中心部分 (16:9图片边缘部分被切割)。

4:3LB (4:3 Letterbox)
选择此项可在普通电视机的信箱模式下播放16:9的画面。
• 屏幕上下方将出现黑条。

WIDE/HDTV
选择此项可在宽屏幕的电视机的全屏模式下观看16:9的画面。
• 您可以欣赏宽屏幕的画面。

- 如果DVD的比率为4:3，则不能以宽屏幕观看。
- 由于DVD光碟以各种图像格式录制，因此看起来可能会有所不同，具体视软件，电视机类型及电视机视屏率设置而定。
- 在使用HDMI时，屏幕会自动转换成宽屏模式。

设置童锁 (等级)

使用此功能可以限制播放儿童不宜观看的成人或暴力片子。

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键▼移动到Setup然后按确认或►键。
3. 按方向键 ▼ 移动到PARENTAL 然后按确认或►键。
4. 按方向键▲、▼选择所需的童锁等级，然后按确认键。
   - 如果您选择等级6，则不能观看设有等级7或更高级的DVD碟。
   - 等级越高，内容越接近于成人或暴力素材。
5. 输入密码再按确认 键。
   - 默认密码为 "7890" 。
   - 一旦设置完成后，回到前一画面。

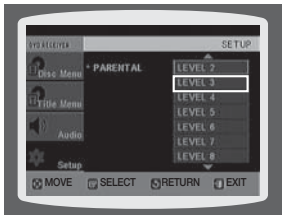

➢ 按返回键返回到前一画面。

➢ 按退出键退出设置画面。

■ 此功能仅当DVD碟片包含有等级信息时才起作用。

设置密码

您能够为设置童锁(等级）设定密码。

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键▼ 移动到Setup,然后按确认或►键。
3. 按方向键▼ 移动到PASSWORD,然后按确认或►键。
4. 按确认键。
5. 输入密码后,按确认键。
   - 输入原密码、新密码，然后确定新密码。
   - 设置完成。

■ 默认密码为"7890" 。

如果您忘记了预先设置的密码，按以下步骤操作:

- 当主机在NO DISC时，按住主机上的停止 (■)键超过5秒钟。INITIAL出现在显示屏上并且恢复到默认设置。
- 按电源键。
  使用RESET功能将会清除所有的存储设置。除非必要,请勿用此功能。

系统设置

设置壁纸

DVD JPEG

观看DVD或JPEG CD时，您可以将喜欢的图像设置为背景壁纸。

1. 在播放过程中，当您喜欢的图像出现时，按下暂停 (⏸)键。
2. 按壁纸键。
   - COPY LOGO DATA 将显示在电视机屏幕上。
3. 电源关闭后再次开启。
   - 显示选择的壁纸。
   - 您可以设置3个壁纸。

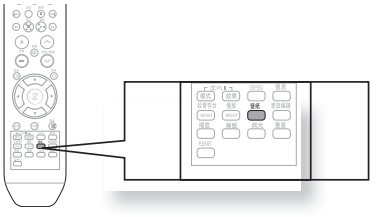

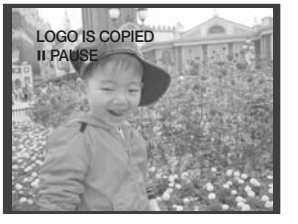

■ 当HDMI输出是720p、1080i 或 1080p时，此功能不起作用。

选择壁纸

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键▼移动到Setup ,然后按确认 或 ►键。
3. 按方向键 ▼ 移动到 LOGO ,然后按确认 或 ►键。
4. 按方向键▲、▼ 选择所需的USER，然后按确认键。
   - 可以选择3个壁纸中的一个。
5. 按退出键退出设置画面。

- ORIGINAL : 选择此项设定为三星品牌内置的开机画面。
- USER : 选择此项设定您想要的画面为开机画面。

➢ 按返回键返回到前一画面。

➢ 按退出键退出设置画面。

DVD 播放模式

某些DVD-AUDIO即包含DVD视频又包含DVD音频。要播放DVD歌碟中的视频部分,请将主机设置成DVD-Video模式。

1. 在碟片放入托盘时，按菜单键。
2. 按方向键▼ 移动到 Setup 然后按确认 或 ►键。
3. 按方向键 ▼ 移动到 DVD TYPE 然后按确认 或 ►键。
4. 按方向键 ▲、▼ 移动到 DVD VIDEO ,然后按确认键。
   - 如果您想要切换到DVD audio播放模式，重复上面1 ~ 4 步。

- **DVD VIDEO** : 设置以播放包含有DVD video部分的DVD audio碟及DVD video碟。
- **DVD AUDIO** : 设置成播放默认的DVD audio碟。

- 默认状态下DVD播放模式设置在DVD Audio状态。
- 关闭主机电源将自动切换到DVD Audio模式。

DviX (R) 注册

请使用注册码将本播放机的DviX(R)视频注册为所需的格式。
想了解更多信息，请访问www.divx.com/vod.。

设置音箱模式

系统将根据您的音箱配置以及是否使用特定音箱来自动调节音箱的信号输出和频率响应。

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键 ▼ 移动到Audio ，然后按确认 或 ►键。
3. 在SPEAKER SETUP模式下，再次按确认 或 ►键。
4. 按方向键▲、 ▼、 ◄、► 移动到想要设置的音箱然后按确认键。
   - 在C、 SL及SR中，每按此键，模式变换如下： SMALL ➞ NONE。
   - 在L 及R 中，模式被设成 SMALL。

- **SMALL** : 选此以使用音箱。
- **NONE** : 选此若没有安装此音箱。

➢ 按返回键返回到前一画面。
➢ 按退出键退出设置画面。

- 根据具体的PRO LOGIC和STEREO设置，音箱模式可能有所不同(参照第53页) 。

系统设置

设置延迟时间

如果无法将音箱放在与聆听位置等距离的地方，则可以调节中置音箱和后置音箱音频信号的延迟时间。

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键▼移动到Audio ,然后按确认 或 ►键。
3. 按方向键 ▼ 移至DELAY TIME ,然后按确认 或 ►键。
4. 按确认键。
5. 按方向键 ◄、► 设置延迟时间。
   - 您可以将中置音箱的延迟时间设在00和05毫秒之间，SL和SR的设在00和15毫秒之间。

➢ 按返回键返回到前一画面。

➢ 按退出键退出设置画面。

设定音箱延迟时间

当放映5.1声道环绕声音时，如果您与各音箱之间的距离相同，可以欣赏到最佳音效。由于声音在不同时间到达聆听位置(具体视音箱的位置而定)，因此您可以通过中置音箱和后置音箱的声音添加延迟效果来调节这一差异。

设置中置音箱

如果从中置音箱到聆听位置的距离与自前置音箱位置的距离相等或是较近时，将模式设定到0ms(毫秒) 。否则，根据表内资料改变设置。

Df 和 Dc 之间的距离	0.00 米	0.34 米	0.68 米	1.06 米	1.40 米	1.76 米
延迟时间	0 毫秒	1 毫秒	2 毫秒	3 毫秒	4 毫秒	5 毫秒

设定后(环绕) 音箱

如果从前置音箱到聆听位置的距离与自后置音箱到聆听位置的距离相等，将模式设定到0ms。否则，根据表内资料改变装置。

Df 和 Dc 之间的距离	0.00 米	1.06 米	2.11 米	3.17米	4.23 米	5.29 米
延迟时间	0 毫秒	3 毫秒	6 毫秒	9 毫秒	12 毫秒	15 毫秒

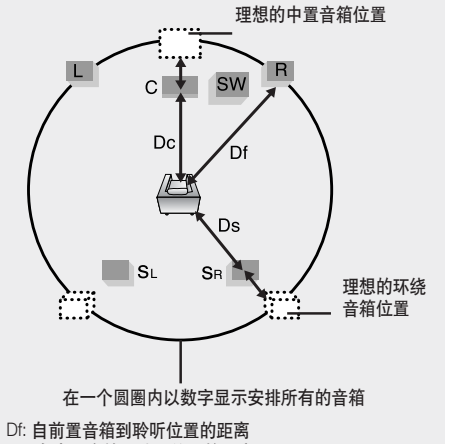

Df: 自前置音箱到聆听位置的距离
Dc: 自中置音箱到聆听位置的距离
Ds: 自环绕音箱到聆听位置的距离

- 通过使用PL II (杜比定向逻辑 II)，各种模式的延迟时间可能会有所不同。
- 使用AC-3 和 DTS中，延迟时间可设置为介于00与15毫秒之间。
- 中置声道只有在5.1声道的光碟上起作用。

使用音位测试

使用音位测试功能可以检查音箱连接。

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键▼移动到Audio ,然后按确认 或 ►键。
3. 按方向键 ▼ 移动到TEST TONE ,然后按确认 或 ►键。
   - 按L → C → R → SR → SL → SW的顺序进行音位测试。
   - 若此时按确认键，则音位测试停止。

➢ 按返回键返回到前一画面。

➢ 按退出键退出设置画面。

设置音频

您可以调节各音箱的均衡和音量。

1. 在停止模式下，按菜单键
2. 按方向键▼移动到Audio ,然后按确认 或 ►键。
3. 按方向键 ▼ 移动到SOUND EDIT ,然后按确认 或 ►键。
4. 按方向键▲、▼ 选择需要调整的项目。
   按方向键 ◄、 ► 调整位置。

➢ 按返回键返回到前一画面。

➢ 按退出键退出设置画面。

系统设置

使用音效编辑键手动调节音箱音量和均衡

按音效编辑键,然后按方向键◄、► 。

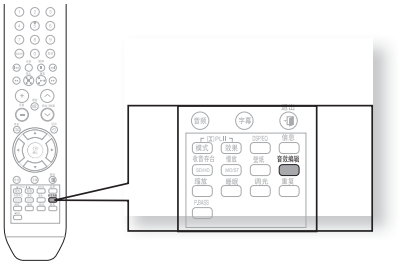

• 每次按音效编辑键，您可以看到每个音箱的均衡和水平。

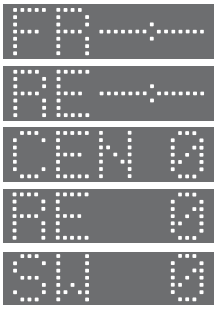

均衡前置/后置音箱水平
- 您可以在0 dB、-6 dB和OFF之间选择。
- 音量在接近– 6 dB的方向逐渐减小。

均衡中置/后置/低音音箱水平
- 音量可以在 +6dB 到 –6dB 之间逐步调节。
- 移动越接近+6dB ,声音就越大，反之越小。

设置DRC(动态压缩范围)

此功能均衡最大和最小声音之间的范围。您可以使用此功能在晚上以较低音量观看影片的同时享受杜比数码音效。

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键▼移动到 Audio ,然后按确认 或 ►键。
3. 按方向键 ▼ 移动到DRC ,然后按确认 或 ►键。
4. 按方向键▲、▼ 调节DRC。
   • 当按方向键▲时，效果会逐渐增强；而按方向键▼时，效果会逐渐减弱。

➢ 按返回键返回到前一画面。

➢ 按退出键退出设置画面。

设置AV SYNC

如果连接到数字电视，则视频可能比音频稍有滞后。如果出现这种情况，请调节延迟时间以匹配视频。

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键▼移动到Audio ,然后按确认 或 ►键。
3. 按方向键 ▼ 移至AV-SYNC ,然后按确认 或 ►键。
4. 按方向键 ▲、▼选择AV-SYNC延迟时间，然后按确认键。
   - 可在0 毫秒到300 毫秒之间设置音频延迟时间。将其设置为最佳状态。

➢ 按返回键返回到前一画面。

➢ 按退出键退出设置画面。

设置HDMI音频

可以通过HDMI线传输切换音频信号。

1. 在停止模式下，按菜单键。
2. 按方向键▼移动到Audio ,然后按确认 或 ►键。
3. 按方向键 ▼ 移动到HDMI AUDIO ,然后按确认 或 ►键。
4. 按方向键 ▲、▼选择 ON 或OFF ,然后按确认 键。

- ON : 视频和音频信号都通过HDMI连接线传输，而音频仅通过电视机音箱输出。
- OFF : 视频仅通过HDMI连接线传输，而音频仅通过家庭影院音箱。

➢ 按返回键返回到前一画面。

➢ 按退出键退出设置画面。

- 此功能的默认设置为HDMI 音频关闭。
- HDMI AUDIO ON 设定后，音频会自动转换成电视2声道输出。

系统设置

设置声场(DSP)/EQ功能

DSP(数码信号处理器) : DSP 模式设计为模拟不同的声音环境。

EQ : 您可以选择ROCK、 POP、 CLASSIC以优化所播放音乐流派的音效。

按DSP/EQ 键。

• DSP 显示在屏幕上。

每次按此键，以如下所示变换:

POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS

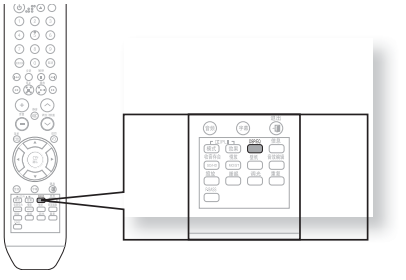

- POPS, JAZZ, ROCK : 根据具体的音乐流派，您可以选择POPS、 JAZZ、 以及ROCK模式。
- STUDIO : 提供犹如置身演播室音效。
- CLUB : 通过有节奏的低音打击乐模拟舞蹈俱乐部的音效。
- HALL : 提供犹如身处音乐厅的清晰音效。
- MOVIE : 提供电影院的感觉。
- CHURCH : 为您带来置身大教堂的感觉。
- PASS : 日常收听时选择此项。

- DSP/EQ功能仅适用于(立体声）模式。按 杜比专业逻辑II模式键选择立体声模式。
- 此功能仅在播放CD, MP3-CD, 2声道的DVD-Audio、 DivX、收音及杜比数码碟时起作用。
- 当播放含有两个声道编码以上的DVD碟片时，将自动被选择多声道模式。并且DSP/EQ 功能不起作用。

杜比专业逻辑II模式

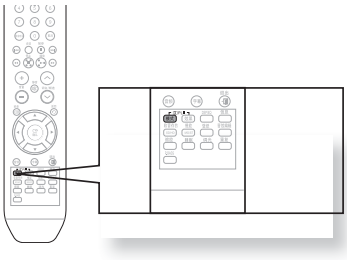

您可以选择想要的杜比专业逻辑II音频模式。
按DPL II 模式键。
每次按下此键，变换如下：

MUSIC → CINEMA → PRO LOGIC → MATRIX → STEREO → MUSIC

PRO LOGIC II
- MUSIC : 聆听音乐时，可以体验到犹如身临其境的音效。
- CINEMA : 为影片音轨添加犹如亲临电影院的效果。
- PRO LOGIC : 只需要使用前置左右音箱，即可享受理想的多声道音效，如同使用五个音箱一样。
- MATRIX : 您将听到5.1声道环绕立体声。
- STEREO : 选择此项只能听到前置左右音箱和重低音音箱的声音。

▪ 当选择了此模式，将外部设备连接到播放机上的AUDIO INPUT接口（ 左或右）。如果您仅连接一个输入端子（ 左或右），则无法听到环绕立体声。

杜比专业逻辑II效果

此功能仅在杜比专业逻辑音乐模式下起作用。

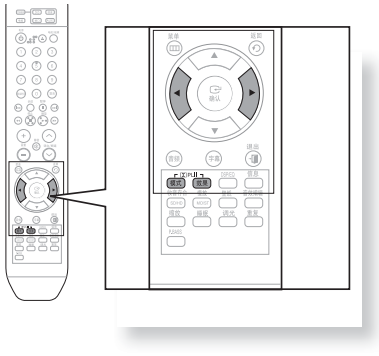

1. 按DPL II 模式键选择MUSIC模式。
2. 按 DPL II 效果键。
3. 按 ◄, ► 键选择想要的效果设置。
   - PANORAMA : 您可以选择0或1。
   - C- WIDTH : 您可以在0到7中选择。
   - DIMENS : 您可以在0到6中选择。

收音机

收听广播

遥控器

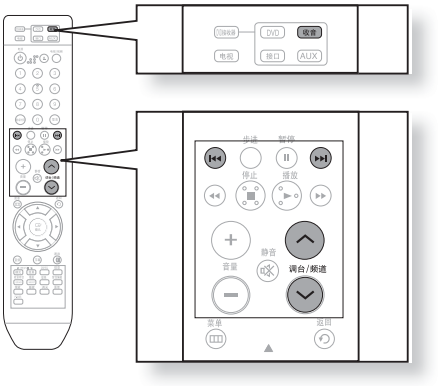

1. 按收音键选择FM波段。
2. 调谐到所需的电台。
   - 自动设台 1 : 按下I◀◀、▶▶I 键时，可选择一个预设的广播电台。
   - 自动设台 2 : 按下 ∧、∨ 键自动搜索广播电台。
   - 手动设台 : 快速按一下∧、∨键向上或向下搜索电台。

主机

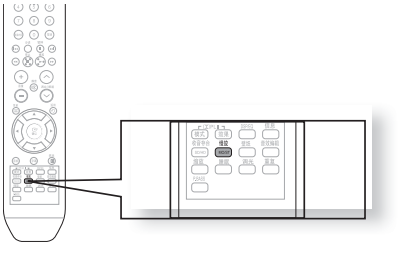

1. 按功能键选择FM波段。
2. 选择一个广播电台。
   - 自动设台 1 : 按停止(■)选择PRESET，然后按I◀◀、 ▶▶I键选择一个预设的存储电台。
   - 自动设台 2 : 按停止(■)选择MANUAL，然后按I◀◀、▶▶I键自动开始搜索广播电台。
   - 手动设台 : 按停止(■)选择MANUAL，然后快速按一下I◀◀、 ▶▶I键向上或向下搜索电台。

按 MO/ST 键以单声道/立体声收听。

- 每按此键，声音会在STEREO及MONO之间切换。
- 在接收信号薄弱的地区，可以选择MONO模式来收听一个清晰及无干扰的广播。

预设电台

例如：将FM 89.10预设在内存中。

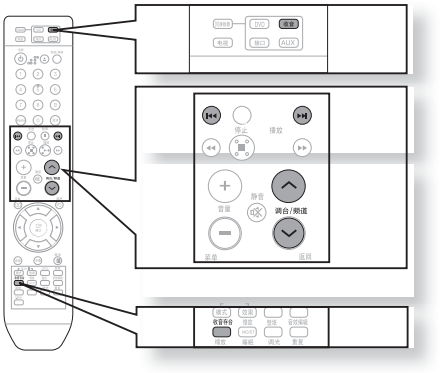

1. 按收音键选择FM波段。
2. 按 ∧, ∨ 键选择 89.10。
3. 按收音存台键。
   - 01 在显示屏上闪烁。
4. 按 I◀◀、 ▶▶I 键选择预设数字。
   - 您可以在1到15之间选择预设。
5. 再次按收音存台键。
   - 在屏幕上显示Number消失前，按收音存台键。
   - Number在显示屏幕上消失，电台被存储。
6. 要预设其它的电台，请重复步骤2到5。
   - 调到一个预设电台，在遥控器上按I◀◀、 ▶▶I键选择频道。

▪ 本机不能接收AM广播。

简便功能

睡眠时间功能

您能够设置家庭影院自动关闭的时间。

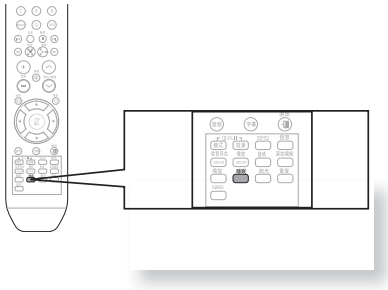

按睡眠键。

- SLEEP 将显示。每按此键，预设时间更改如下：

→ 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF →

按睡眠键确定睡眠时间的设置。

- 在家庭影院自动关闭前，会显示剩余时间。
- 再次按此键以改变原设定的睡眠时间。

要取消睡眠时间，按睡眠键，直到屏幕上出现OFF。

调节显示亮度

您可以调节主机显示屏亮度使其不会影响影片观看。

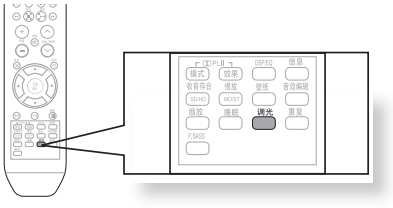

按调光键。

每按此键，将会调节前面显示屏的亮度。

静音功能

此功能在应答门铃或接听电话时非常有用。

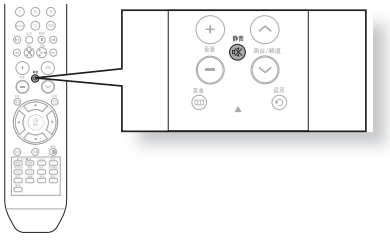

按静音键。

- MUTE 出现在显示屏幕上。
- 要恢复声音，请再次按此键。

P.BASS

P.BASS 功能会改善低音以获得更强大的音效。

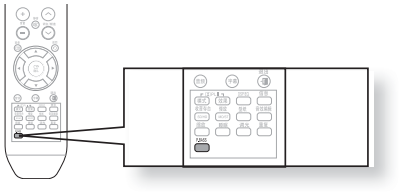

1. 按 P.BASS 键选择P.BASS模式。
2. 再次按 P.BASS 键关闭P.BASS模式。

- P.BASS功能仅适用于2声道的LPCM声源（ 例如： mp3、Divx、CD 和 wma） 。按P.BASS键，屏幕上将会显示"POWER BASS ON"。
- P.BASS在 DSP/EQ 或 DOLBY PRO LOGIC II 模式下不起作用。 如果在DSP/EQ模式下按 P.BASS，则会自动关闭 DSP/EQ 模式并开启 P.BASS 功能。

故障检查

当本机无法正常使用时，请参阅下表。如果您遇到的问题下面没有列出，或下面的说明没有帮助，请关闭本机，断开电源线的连接，然后联系最近的代理商或三星电子售后服务中心。

问题	检查/矫正
碟片无法退出。	• 电源插头是否安全地插入电源插座中？ • 关闭主机电源后再打开。
碟片无法播放。	• 检查DVD的区码。 DVD碟片在国外购买的可能无法播放。 • 本光碟机无法播放CD-ROM，DVD-ROM等。 • 检查等级设定。
按播放/暂停键，不会立即自动播放。	• 检查碟片是否有刮痕或是否变形？ • 清洁碟片。
没有声音出现。	• 在快速播放/慢速播放以及逐行播放模式下，是不会有声音的。 • 音箱连接是否正确？音箱的设定是否正确地调整？ • 碟片是否严重受损？
只能听到六个音箱中的某些有声音。	• 当聆听CD或收音机时，音效只有在前扬声器（左/右）输出。在遥控器上按下PL II (Dolby Pro Logic II)键来选取"PRO LOGIC II"选项，以便可以使用所有的六个扬声器。 • 检查光碟是否与5.1声道兼容。 • 如果在音箱声音设定模式中将C, SL, 和 SR设为NONE，则中置音箱，左前或右前音箱中无声音发出。设定C, SL, 和 SR到SMALL即可。
Dolby Digital 5.1 声道环绕音效未出现。	• 播放的碟片是否有 "Dolby Digital 5.1 CH" 标志？5.1声道只有在碟片是以5.1声道录制的时候才有作用。 • 在显示信息里，音频语言是否被正确设置为DOLBY DIGITAL 5.1-CH声道。
遥控器不动作。	• 遥控器是否有机器的适当距离及操作角度内使用？ • 电池是否耗尽？是否要更换新电池？ • 您在遥控器的电视/DVD 功能中选择的当前模式是什么？电视或 DVD？
• 碟片在旋转但是未出现画面。 • 画面出现干扰且画面不良。	• 电视机电源是否已开启？ • 视讯讯号线是否正确连接？ • 碟片是否有沾污或已受损？ • 某些制作不良的碟片可能无法播放。

问题	检查/矫正
音频语言和字幕未动作。	• 在未包含多国音频或字幕语言的碟片上，音频或字幕语言功能是无法操作的。
选择菜单功能时菜单不显示。	• 该碟片有菜单吗?
屏幕比例无法改变。	• 您可以在16:9宽屏幕模式或4:3 LETTER BOX 模式或4:3 PAN SCAN模式中播放16:9 宽屏幕DVD，但是以4:3 编码的DVD只能以的4:3比例显示。请参考DVD碟片包装盒，选择合适的功能。
• 主机不动作 (例如：电源关闭或是有奇怪的声音出现) • DVD播放机不能正常的播放。	• 关闭电源后按住遥控器上的停止(■) 键至少5 秒。 RESET功能会消除所有的设定值，除非需要，否则请勿用此功能。
设置的碟片等级密码忘记。	• 当"NO DISC"出现在显示器上时，按住主机上的停止 (■) 键至少5秒钟，"INITIAL"（ 初始化 ）字样会出现在面板显示窗上，且所有的默认值会恢复到原厂设定值。" • 按电源键。 RESET功能会消除所有的设定值，除非需要，否则请勿用此功能。
无法选取想听的电台。	• 天线是否正确安装? • 天线的输入信号微弱时，请在接收品质良好的区域安装室外FM天线。

USB 主机特性支持

数码相机

产品	公司	类型	产品	公司	类型
Finepix-A340	Fuji	数码相机	U300	Olympus	数码相机
Finepix-F810	Fuji	数码相机	X-350	Olympus	数码相机
Finepix-F610	Fuji	数码相机	C-760	Olympus	数码相机
Finepix-f450	Fuji	数码相机	C-5060	Olympus	数码相机
Finepix S7000	Fuji	数码相机	X1	Olympus	数码相机
Finepix A310	Fuji	数码相机	U-mini	Olympus	数码相机
KD-310Z	Konica	数码相机	Lumix-FZ20	Panasonic	数码相机
Finecam SL300R	Kyocera	数码相机	DMC-FX7GD	Panasonic	数码相机
Finecam SL400R	Kyocera	数码相机	Lumix LC33	Panasonic	数码相机
Finecam S5R	Kyocera	数码相机	LUMIX DMC-F1	Panasonic	数码相机
Finecam Xt	Kyocera	数码相机	Optio-S40	Pentax	数码相机
Dimage-Z1	Minolta	数码相机	Optio-S50	Pentax	数码相机
Dimage Z1	Minolta	数码相机	Optio 33LF	Pentax	数码相机
Dimage X21	Minolta	数码相机	Optio MX	Pentax	数码相机
Coolpix4200	Nikon	数码相机	Digimax-420	Samsung	数码相机
Coolpix4300	Nikon	数码相机	Digimax-400	Samsung	数码相机
Coolpix 2200	Nikon	数码相机	Sora PDR-T30	Toshiba	数码相机
Coolpix 3500	Nikon	数码相机	Coolpix 5900	Nikon	数码相机
Coolpix 3700	Nikon	数码相机	Coolpix S1	Nikon	数码相机
Coolpix 4100	Nikon	数码相机	Coolpix 7600	Nikon	数码相机
Coolpix 5200	Nikon	数码相机	DMC-FX7	Panasonic	数码相机
Stylus 410 digital	Olympus	数码相机	Dimage Xt	Minolta	数码相机
300-digital	Olympus	数码相机	AZ-1	Olympus	数码相机
300-digital	Olympus	数码相机			数码相机

USB闪存

产品	公司	类型	产品	公司	类型
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

MP3 播放器

产品	公司	类型	产品	公司	类型
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 播放器	YP-780	Samsung	MP3 播放器
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 播放器	YP-35	Samsung	MP3 播放器
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 播放器	YP-55	Samsung	MP3 播放器
YP-T7	Samsung	MP3 播放器	iAUDIO U2	Cowon	MP3 播放器
YP-MT6	Samsung	MP3 播放器	iAUDIO G3	Cowon	MP3 播放器
YP-T6	Samsung	MP3 播放器	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 播放器
YP-53	Samsung	MP3 播放器	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 播放器
YP-ST5	Samsung	MP3 播放器	H10	Iriver	MP3 播放器
YP-T5	Samsung	MP3 播放器	YP-T5 VB	Samsung	MP3 播放器
YP-60	Samsung	MP3 播放器	YP-53	Samsung	256MB MP3 播放器

附录

处理及存放光碟注意事项

碟片上很小的刮痕也可能会导致声音和画面质量下降或跳过播放。操作光盘时请格外小心，切勿造成划痕。

操作碟片

请勿接触碟片的播放面。
握住碟片的边缘以免在表面留下指纹。
请勿在碟片上粘贴贴纸或胶带。

碟片存放

勿置于直射的阳光	存放在凉爽通风处	存放在干净的保护套中。 请垂直存放。
	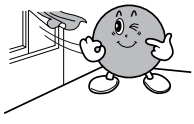	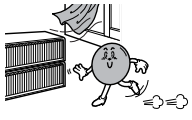

- 请勿弄脏碟片。
- 请勿装入破裂或有划痕的碟片。

处理及存放碟片

如果光碟表面有指纹或灰尘，请使用温和的清洁剂（ 以水稀释）进行清洁并使用软布擦拭。

- 清洁光碟时，请从内向外轻轻擦拭。

- 如果暖空气与光碟机内部冰冷零件接触，可能会造成结露现象。当光碟机内部形成结露时，光碟机将无法正常运作。此时，请取出碟片并让光碟机在电源开启的状态下放置等待1 或2 个小时。

附录

规格

一般信息	电源额定消耗功率	55 W	
	重量	4.0 千克	
	尺寸	470(W) x 196(H) x 116(D) 毫米	
	操作温度范围	+5°C ~ +35°C	
	操作湿度范围	10 % 到 75 %	
碟片	DVD (数字通用光盘)	读取速度 : 3.49 ~ 4.06 米/秒.	
		大约播放时间 (单面单层碟片) : 135分钟.	
	CD : 12 厘米 (光盘)	读取速度 : 4.8 ~ 5.6 米/秒.	
		最长播放时间 : 74 分钟.	
	CD : 8 厘米 (光盘)	读取速度 : 4.8 ~ 5.6 米/秒.	
		最长播放时间 : 20 分钟.	
视频输出	复合视频信号	1.0 Vp-p (75 Ω 负载)	
	组合视频信号	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω 负载)	
		P_R : 0.70 Vp-p (75 Ω 负载)	
		P_B : 0.70 Vp-p (75 Ω 负载)	
	HDMI	阻抗: 85~115Ω	
放大器	前置音箱输出	100W x 2(3Ω)	
	中置音箱输出	100W(3Ω)	
	后置音箱输出	100W x 2(3Ω)	
	重低音音箱输出	100W(3Ω)	
	频率范围	20Hz~20KHz	
	信噪比	70dB	
	声道分离度	60dB	
	输入灵敏度	(AUX)400mV	
音箱	音箱组	5.1声道音箱系统	
		前置/中置/后置音箱	重低音音箱
	阻抗	3 Ω	3 Ω
	频率范围	135Hz~20KHz	35Hz~160Hz
	输出音压水平	86dB	86dB
	输入功率	100W	100W
	最大输入	200W	200W
	尺寸 (W x H x D)	前置/中置 : 108x246x218 毫米	
		中置 : 376x83.5x142 毫米	
		重低音音箱 : 180x389x396 毫米	
	重量	前置 : 1.1 千克, 后置 : 0.95 千克	
		中置 : 1.2 千克, 重低音 : 6.4 千克	

*: 额定规格

- 三星电子有限公司保留变更的权利，恕不另行通知。
- 重量和尺寸为估计值。

产品内有害物质信息

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅（Pb）	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 Cr(Ⅵ)	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印制电路板组件	X	○	○	○	○	○
金属部品	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
塑料部品	○	○	○	○	○	○
电池组	X	○	○	○	○	○

○：部品中有毒有害物质含量在<含量标准>的基准值内
X：部品中有毒有害物质含量超出<含量标准>的基准值

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是按照部件类别，由部品制作商提供并在三星电子内部验证后做成的。
某些部品包含的有害物质，按照现在的技术基准不可能替代，三星电子一直在为改善此项而努力。

本产品的环保使用期限为10年，污染控制标签式样见右图。
像电池一类消费者可以更换的部品，环保使用期限有可能与制品不同。
制品使用期限是指用户按照制品说明书上面的正常使用条件使用才有效。

如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客服中心联系。
电话：400-810-5858
网址： www.samsung.com
地址：北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层
三星电子（北京）技术服务有限公司 邮编：100102

磁环使用方法（ 使用音箱线之前）

1 打开磁环的扣锁。

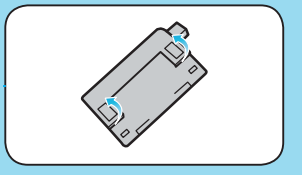

2 环绕音箱线。

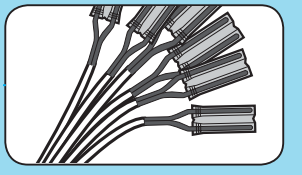

3 如图所示，音箱线放入磁环后按下直到扣锁扣上即可。

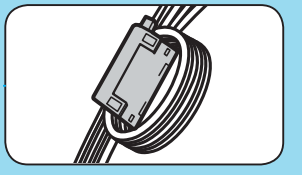

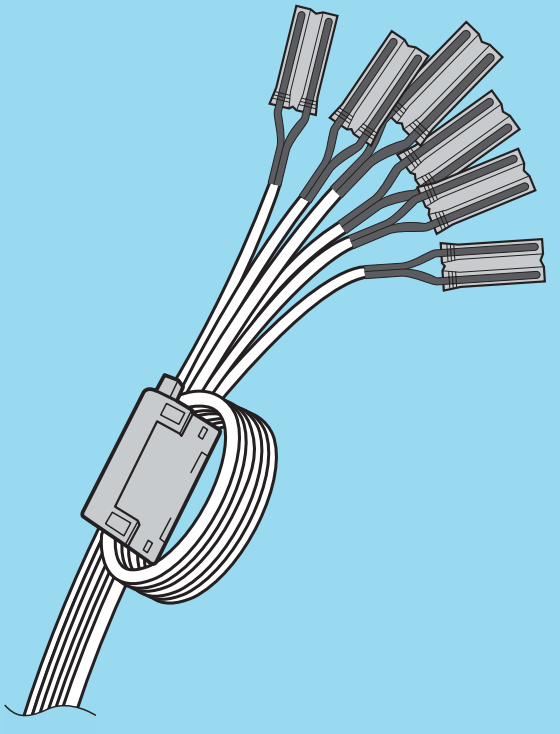

Code No. AH68-02068Z(0.0)